

Г Е Н Е Р А Т О Р Ш У М А

П-219 АМ

Техническое описание и
инструкция по эксплуатации

П82.119.000 ТО

ГЕНЕРАТОР ШУМА

П-219 АМ

Техническое описание и
инструкция по эксплуатации

П82.119.000 ТО

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения технических данных устройства и принципа работы генератора шума /П-219 АМ/ для руководства при эксплуатации и проведении технического обслуживания с целью поддержания аппарата в постоянной готовности к его применению.

Настоящая книга состоит из двух разделов: технического описания и инструкции по эксплуатации.

В техническом описании рассматривается назначение и даны основные технические данные генератора шума, приведена его комплектность, рассмотрена работа генератора шума по принципиальной электрической схеме, дано описание принципиальных схем всех блоков.

Техническое описание также содержит сведения о конструкции и электрическом монтаже аппарата и его отдельных элементов.

В инструкции по эксплуатации определены требования к составу обслуживающего персонала и даны указания по технике безопасности при обслуживании и ремонте генератора шума. Рассмотрены вопросы порядка разворачивания и свертывания генератора шума, подготовки генератора шума к работе, подключения генератора шума к линии. Описывается назначение органов управления генератора шума и порядок работы.

Наименования органов управления, регулировки и кон-


троля, указанные в тексте, соответствуют гравировкам на аппарате.

Инструкция включает в себя раздел технического обслуживания /эксплуатации/ генератора, перечень и периодичность проведения контрольно-профилактических работ, методику их проведения, а также таблицу характерных неисправностей и способы их устранения. Кроме того, рассмотрены вопросы хранения и его транспортирования.

В конце книги дается приложение.

В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации приняты следующие сокращения:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. ГШ | -- генератор шума |
| 2. БГШ | -- блок генератора шума |
| 3. ИШ | -- источник шума |
| 4. УНЧ | -- усилитель низкой частоты |
| 5. УМ | -- усилитель мощности |
| 6. СС | -- схема сигнализации |
| 7. БП | -- блок питания |
| 8. ИУ | -- измеритель уровня |
| 9. НС | -- несимметричный выход |
| 10. С | -- симметричный выход |
| 11. ВКЛ | -- включено |
| 12. ВХ | -- вход |
| 13. КС | -- контроль сигнала |
| 14. ОТКЛ. | -- отключено |
| 15. АККУМ. | -- аккумулятор |
| 16. РЕГ.УРОВНЯ | -- регулировка уровня |
| 17. КОНТР.24 В | -- контроль 24 вольт |
| 18. ОТКЛ.ЗВ. | -- отключение звонка |

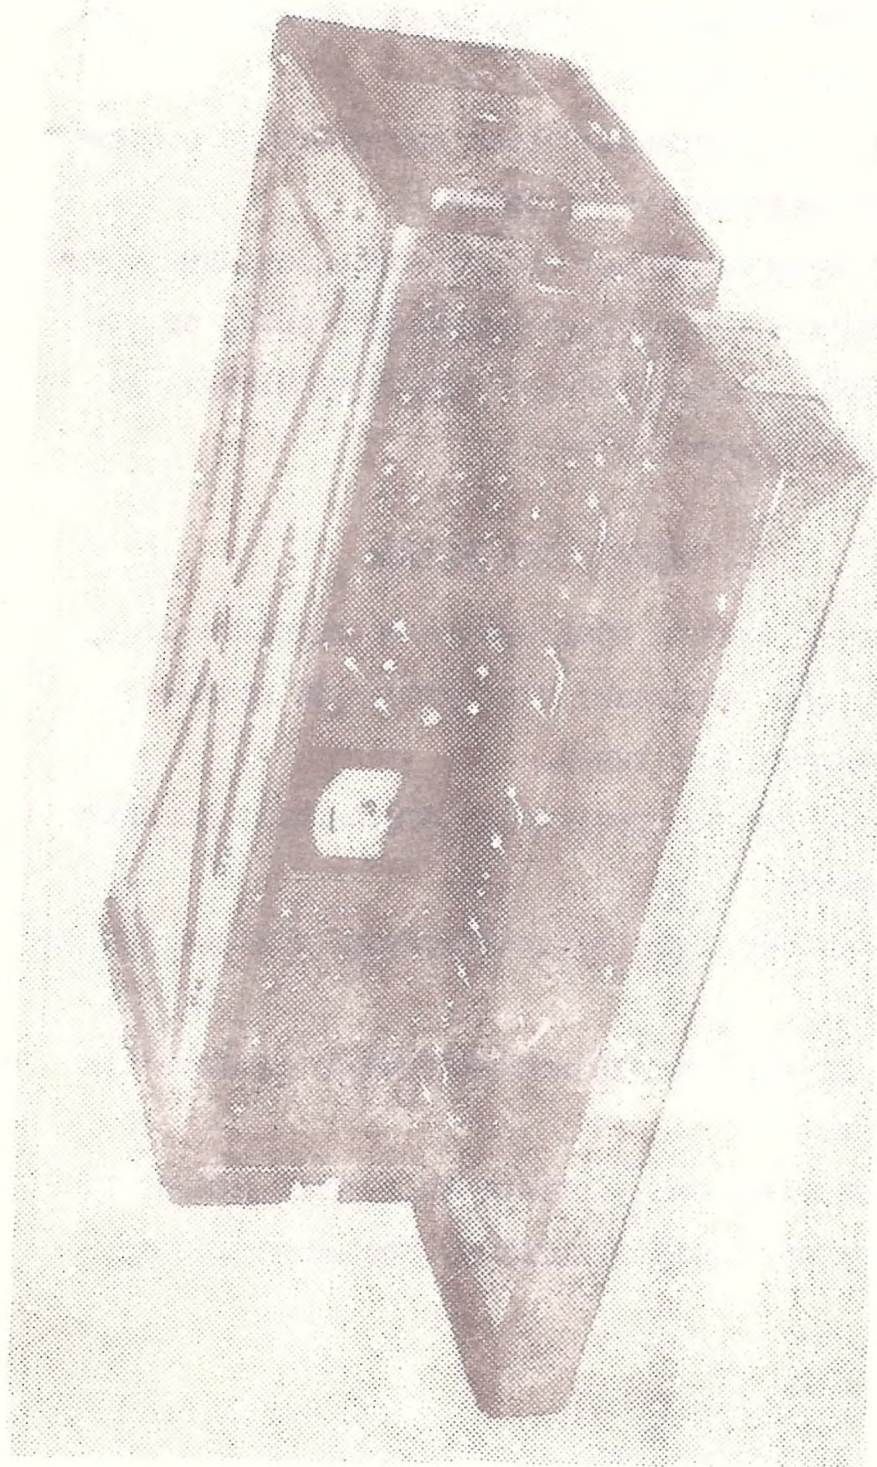

Внешний вид аппарата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор шума П82.119.000 предназначен для получения электрических сигналов с непрерывным спектром в диапазоне частот $150 \div 10000$ Гц.

Генератор шума предназначается для работы в составе подвижных и стационарных узлов связи.

Генератор шума сохраняет работоспособность при круглосуточной работе и температуре окружающей среды от минус 10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% /при температуре до $+40^{\circ}\text{C}/$.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид генератора представлен на странице 5.

Генератор шума допускает подключение 48 несимметричных и 16 симметричных линий.

В ПИ обеспечивается раздельная регулировка выходных уровней в пределах:

- от минус 10 до $+20,0$ дБ для симметричных выходов при нагрузке 600 Ом;
- от минус 10 до $+8,0$ дБ для несимметричных выходов при нагрузке 150 Ом.

При коротком замыкании одного из выходов изменение уровней на всех остальных выходах не превышает 1,0 дБ.

При уменьшении уровня на гнездах "КС" на $3 \div 5$ дБ от номинальных, обеспечивается срабатывание звуковой и световой сигнализаций.

Звуковая сигнализация может переключаться тумблером В4 на срабатывание при восстановлении номинального уровня шума.

Точность измерения уровня шума встроенным измерителем составляет $\pm 1,0$ дБ на всех диапазонах измерения.

Изменение уровня шума на всех выходах составляет не более $\pm 3,0$ дБ в интервале температур от минус 10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при изменении напряжения питания от сети в пределах $\pm 15\%$ от номинального, а от аккумуляторной батареи $\pm 10\%$ от номинального.

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением 127 ± 19 , 220 ± 33 вольт и от аккумулятора напряжением $24 \pm 2,4$ вольт.

Потребляемая мощность не превышает 55 ВА.

Вес генератора не превышает 30 кг.

Габаритные размеры генератора не превышают $649 \times 348 \times 191$ мм.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В комплект генератора шума входят:

3.1. Генератор шума П-219 АМ П82.П19.000, состоящий

из:

- блоков генератора шума 2ПЗ.299.001 - 4 шт.
- блока питания П82.136.003 - 1 шт.
- 3.2. Комплект ЗИП - /одиночный/
- - 1 шт.
- 3.3. Формуляр - 1 шт.
- 3.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 3.5. Альбом чертежей - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Принцип работы генератора шума описывается по принципиальной схеме П82.119.000 ЭЗ и блок-схеме /рис.1/.

Генератор шума состоит из 4-х блоков генератора шума /БШ/ и блока питания /БП/.

4.1. Блок генератора шума /БШ/

Блок генератора шума состоит из двух независимых шумовых каналов, каждый из которых состоит /рис.1/ из источника шума /ИШ/, усилителя низкой частоты /УНЧ/, усилителя мощности /УМ/ и схемы сигнализации /СС/.

4.1.1. Источник шума /ИШ/

Источником шума является генератор шумового напряжения /диод ДЗ/. Шумовой диод и усилитель низкой частоты /УНЧ/ питаются от стабилизатора напряжения на диодах Д1, Д2 и резисторе R16. Ток 50 ± 10 мкА через шумовой диод устанавливается подборочным резистором R1.

Система автоматического управления



Система

Шумовое напряжение через разделительный конденсатор C1 и резистор R2 поступает на вход УНЧ.

4.1.2. Усилитель низкой частоты /УНЧ/

УНЧ состоит из трех каскадов на транзисторах Т1, Т2, Т4. Связь между каскадами непосредственная, с чередованием р-п-р и п-р-п транзисторов. Каждый каскад собран по схеме с общим эмиттером.

Резистором R10 устанавливаются одновременно режимы всех трех транзисторов. C1, C2 и последовательный резонансный контур, образованный дросселем Др1 и конденсатором C6, определяют амплитудно-частотную характеристику УНЧ.

Резисторами R11, R12 корректируется амплитудно-частотная характеристика УНЧ за счет изменения добротности контура. С помощью резисторов R10, R4, R3 и конденсатора C4 все три каскада охвачены отрицательной обратной связью до постоянного тока.

Резисторы R6, R9, I-R13 - коллекторные нагрузки соответствующих транзисторов. Резистор R14 в цепи эмиттера транзистора Т4 создает отрицательную обратную связь по напряжению. Резистор R7 и конденсатор C3 - развязывающий фильтр.

Усиленное шумовое напряжение через разделительный конденсатор C8 поступает на вход усилителя мощности.

4.1.3. Усилитель мощности /УМ/

Усилитель мощности состоит из двух каскадов усиления напряжения на транзисторах Т5, Т7, фазоинверсного каскада на транзисторах Т9, Т10 и выходного каскада на транзисторах Т11 и Т12. Связь между каскадами непосредственная.

Постоянное напряжение на транзисторах выходного каскада определяется делителем напряжения на резисторах R18 и R19.

Все четыре каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью через резистор R21 на коллекторный и переменному току.

Резистор R22 и конденсатор C9 определяют глубину отрицательной обратной связи по переменному току. Делитель R27 служит для стабилизации тока покоя выходного каскада при изменении выходного напряжения и температуры.

Для предотвращения самовозбуждения усилителя мощности на высоких частотах в схему введен конденсатор C10 и резистор R26.

Резисторы R21, R27, R30 — коллекторные нагрузки соответствующих транзисторов. Резистор R31 — эмиттерная нагрузка транзистора Т10. Через разделительный конденсатор I-C13, контакты реле I-PI и переменные резисторы I-R36 ÷ I-R43 шумовое напряжение подается на нагрузку.

Конденсатор C14 — фильтр низких частот.

Конденсатор C15 — фильтр высоких частот.

4.1.4. Схема сигнализации /СС/

Для контроля работы ГИ выходное напряжение подается на схему сигнализации и на гнезда "КС". Резистор R35

Схема сигнализации состоит из выпрямителя на диоде

связью на транзисторах Т8, Т6 и каскада, работающего в режиме ключа на транзисторе Т3.

Уровень срабатывания сигнализации определяется делителем резисторов R34, R32, R33 и стабилитроном Д6

Фильтратор С11 сглаживает пульсации выпрямленного

Для того, чтобы остаточное напряжение на коллекторе не открывало транзистор Т3, между ними включен стабилитрон Д6. Так как остаточное напряжение намного ниже напряжения пробоя стабилитрона Д6, то при открытом транзисторе Д6 транзистор Т3 надежно закрыт.

При уменьшении уровня сигнала транзистор Т3 открывается, и эмиттерная цепь включает диод Д6.

Диод Д6 пропускает ток к выходному каскаду и выводу "КС". На каскаде отображающие устройства выполнены по схеме, включенное в коллекторную цепь транзистора Т3.

4.2. Блок питания /БП/

В блок питания /БП/ вместе с выпрямителем питания включены измеритель уровня /ИУ/ и звуковая сигнализация /ЗС/.

Питание ПШ осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В и от аккумулятора напряжением 24 В.

При питании ПШ от сети переменного тока производится понижение сетевого напряжения при помощи силового трансформатора ТрI до 24 вольт, выпрямление переменного напряжения мостовым выпрямителем на диодах Д1, Д2, Д3, Д4 и фильтрация напряжения конденсаторами С3, С4, С5, С6.

Конденсаторы С2, С7 уменьшают уровень помех, проникающих в сеть питания.

В ПШ предусмотрено автоматическое переключение питающего напряжения при помощи реле Р2 и срабатывание звуковой сигнализации при пропадании сетевого напряжения.

Звуковая сигнализация включает в себя: звонок постоянного тока "ЗВ" и реле Р1.

Питание на реле Р1 поступает со схем сигнализации БГШ при понижении уровня шума ниже допустимого. Тумблером В4 производится переключение звонка и цепи внешней сигнализации на срабатывание при понижении уровня шума или же на срабатывание при номинальном уровне шума /положение "ОТКЛ.ЗВ"/.

При пропадании сетевого напряжения срабатывает звуковая сигнализация. Для отключения ее при работе аппарата от аккумуляторов введен тумблер В7. Диод Д9 служит для защиты аппарата в случае неправильного включения источника постоянного тока.

Измеритель уровня состоит из вольтметра переменного напряжения, проградуированного в децибелах. Диапазон измерения от 0 до + 20 дБ. Пределы измерения устанавливаются при помощи тумблера ВЗ.

Переменное напряжение через конденсатор С8 подается на фильтр нижних частот, образованный дросселем Др1 и конденсатором С1. После фильтра переменное напряжение поступает на делитель R1, R2, R3, R6, R7, выпрямляется диодным мостом Д5, Д6, Д7, Д8, сглаживается конденсатором С9 и поступает на микроамперметр ИП. При помощи кнопки Кн1 и резистора R4 производится контроль 24 вольт.

5. КОНСТРУКЦИЯ

Аппарат выполнен в виде плоского корпуса с крышкой, изготовленных из листового дюралюминия.

На дне корпуса укреплена горизонтальная штампованная рама, имеющая специальные направляющие, по которым двигаются блоки генераторов шума и блок питания.

На раме крепятся "плавающие" 32-контактные розетки РПМ7, с помощью которых блоки включаются в схему аппарата.

Для механического соединения между собой однотипной аппаратуры в верхней части корпуса имеются четыре отверстия с резьбой М 10, а в нижней — отверстия \varnothing 12 для болтов. Предусмотрены специальные кронштейны для закрепления корпуса на вертикальной плоскости.

Габаритные размеры корпуса аппаратуры по основанию 649x348, а по высоте 185 мм /со штифтом 191 мм/.

На правой боковой стенке корпуса аппарата расположены четыре платы соединительные типа ПСИ5-21, рассчитанные на 21 контакт каждая, вилка 2РМ 14Б4Ш1В1 для подключения питания от сети, а также 4 зажима для подключения внешней сигнализации и аккумулятора. Каждый элемент крышки снабжен соответствующей надписью /гравировкой/.

Для предохранения от механических повреждений и опечатывания при эксплуатации имеется крышка.

Передняя панель аппарата закрывается крышкой с двумя крючками для зажимов, размещенных на корпусе.

Крышка имеет резиновое уплотнение для защиты от проникновения пыли и влаги. Внутри крышки предусмотрена полость для размещения запасных частей, принадлежностей и инструментов.

В основу конструкции аппаратуры заложена система съемных блоков.

Все узлы схемы размещены в 5 отдельных блоках: четыре взаимозаменяемых блока генератора шума и один блок питания. Каждый блок представляет собой законченный схемный узел.

Основой блоков является каркас из листового дюралюминия. К каркасу крепятся боковые стенки или кронштейны /в блоке питания/.

На боковых стенках блока генератора шума крепятся стеклотекстолитовые платы с печатным монтажом.

К передним стенкам каркаса крепятся лицевые "фальшпанели", в нижней части которых /на их тыльной стороне/ крепятся штеккерные колодки для включения блоков в схему аппаратуры.

На лицевых панелях блоков размещены органы регулировки, измерения и коммутации, возле которых имеются гравированные надписи, поясняющие их назначение. Для удобства извлечения блоков, каждый из них снабжен ручкой на лицевой панели. Блоки крепятся к корпусу четырьмя невыпадающими винтами, один из которых является также пломбировочным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Общие указания

I.1. Состав и квалификация персонала, обслуживающего аппаратуру, определяется в соответствии со штатными расписаниями и наставлениями, относящимися к эксплуатации средств связи.

I.2. К обслуживанию аппаратуры допускаются лица, имеющие специальную техническую подготовку, изучившие описание, настоящую инструкцию и прошедшие практический инструктаж по работе с аппаратурой П-219 АМ.

2. Указания мер безопасности

2.1. Перед началом эксплуатации обслуживающий персонал должен ознакомиться с особенностями работы на данном узле и выполнять все требования по технике безопасности, предусмотренные инструкциями и наставлениями по эксплуатации средств связи.

2.2. При эксплуатации аппарата П-219 АМ необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- во избежание поражения электрическим током корпус аппарата необходимо надежно заземлить;
- шнур питания необходимо подключить к аппарату, после чего включить в розетку питания;
- исправление дефектов в аппарате производится при выключенном напряжении питания.

3. Порядок установки П-219 АМ

3.1. Аппарат П-219 АМ предназначен для установки в помещениях, специально оборудованных отопляемых кузовах, полуприцепах, прицепах автомашин.

3.2. Развертывание аппарата производится в следующем порядке:

- после вскрытия упаковочного ящика достать эксплуатационные документы и аппарат;
- аппарат П-219 АМ ставится на стол или крепится к стенке кузова двумя кронштейнами и шестью болтами М 10, прилагаемыми в комплекте к изделию /см. рис. 2а/.

При необходимости использования малой площади для развертывания нескольких устройств, аппараты П-219 АМ ставятся один на другой и крепятся между собой теми же болтами /см. рис. 2б/;

- рабочее место должно быть оборудовано розетками или щитами переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/230 вольт и аккумулятора напряжением 24 вольт, а также заземленной шиной.

3.3. Подключение питания к аппарату П-219 АМ производится специальными шнурами, находящимися в коробке ЗИПа. Для этого необходимо снять переднюю крышку коробки ЗИПа, достать шнуры питания и подсоединить к аппарату /поз.25, 28 рис.5/.

4. Подготовка к работе

Все органы управления, коммутации и сигнализации на лицевых панелях БИШ /рис.4/, БП /рис.3/ и боковой стенке /рис.5/ имеют следующее назначение:

— БП рис.3.

4.1. Тумблер "ВКЛ.", "ОТКЛ." /поз.3 рис.3/ в положении "ВКЛ." — включает сетевое питание генератора шума

4.2. Тумблер "ВКЛ.", "ОТКЛ." /поз.7 рис.3/ в положении "ВКЛ." подключает аппарат П-219 АМ к аккумулятору напряжением 24 вольта.

4.3. Тумблер I "ОТКЛ.ЗВ" /поз.4 рис.3/ служит для отключения звонка при пропадании переменного напряжения питания.

4.4. Тумблер 2 "ОТКЛ.ЗВ" /поз.5 рис.3/ в положении "ОТКЛ.ЗВ" подключает звуковую сигнализацию на срабатывание при восстановлении номинального уровня + 15 дБ на гнездах "КС" /поз.16, 19 рис.4/.

4.5. Предохранитель 220/127 В /поз.8 рис.3/ включен в сетевую цепь питания аппарата П-219 АМ и предохраняет силовой трансформатор от перегрузки. При питании от сети 220 вольт применяется предохранитель 1А, при 127 В — 2 А.

4.6. Предохранитель 2 А /поз.9 рис. 3/ включен в цепь сигнализации.

4.7. Предохранитель 5 А /поз. 10 рис. 3/ включен в общую цепь аппарата и предохраняет его от перегрузок.

4.8. Сигнальная лампа "СЕТЬ" /поз. 2 рис. 3/ вклю-

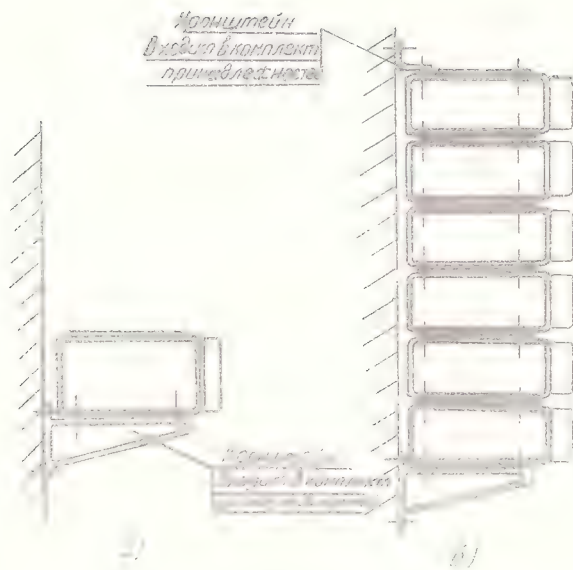


Рис. 2

чена в сетевую цепь питания аппарата и сигнализирует о наличии сетевого напряжения.

4.9. Сигнальная лампа "АККУМ" /поз.6 рис.3/ включена в цепь аккумулятора и сигнализирует в положении "ВКЛ." тумблера /поз.7 рис.3/ о наличии постоянного напряжения питания.

4.10. Тумблер /поз.11 рис.3/ в положениях "0", "+10 дБ" служит для переключения пределов измерений измерителя уровня.

4.11. Кнопка /поз.12 рис.3/ служит для контроля питающего напряжения 24 В.

4.12. Гнезда с надписью "ИЗМЕР.УРОВНЯ" /поз.15 рис.3/ служат для подключения измерителя уровня к измеряемым цепям.


4.13. Измерительный прибор /поз.1 рис.3/ служит для измерения уровня шума и контроля напряжения питания.

4.14. Гнезда с надписью "600 Ом" /поз.14 рис.3/ служат для подключения нагрузки 600 Ом к выходной симметричной цепи.

4.15. Гнезда с надписью "150 Ом" /поз.13 рис.3/ служат для подключения нагрузки 150 Ом к выходной несимметричной цепи.

- БПШ - рис. 4

4.16. Потенциометры с надписью "РЕГ.УРОВНЯ" /поз.17, 18 рис.4/ предназначены для регулировки уровня шума в каналах.

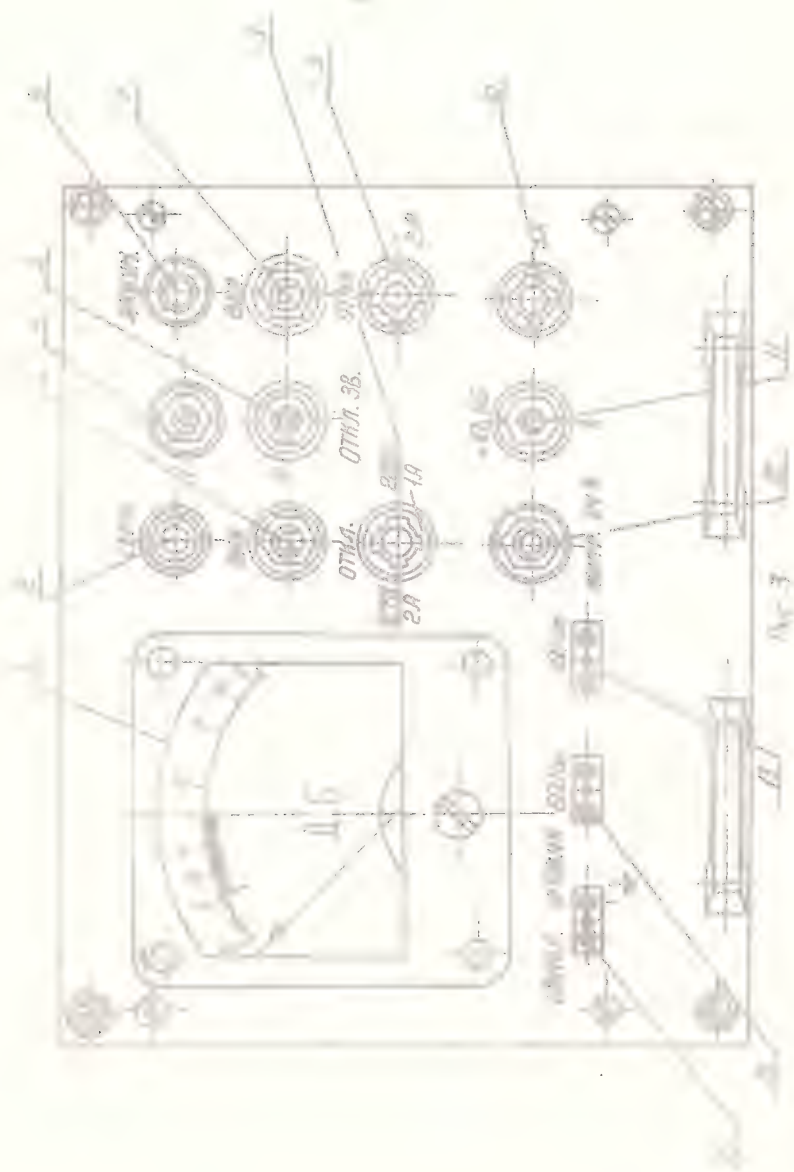

25
 12 17 12 13

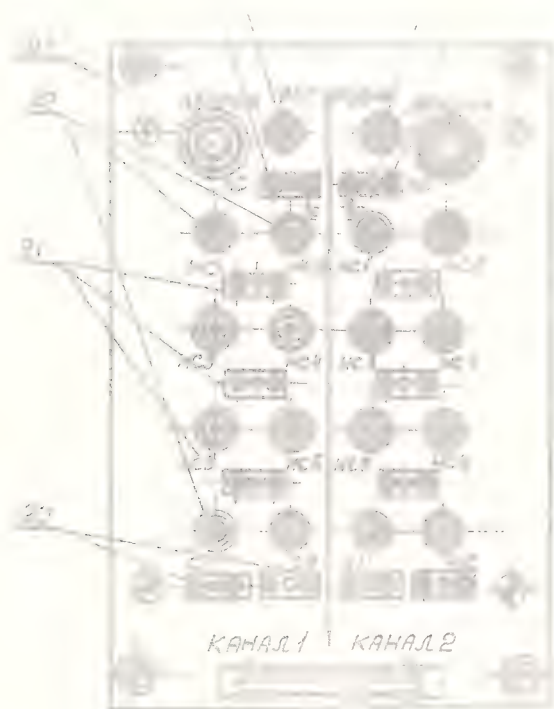


Рис. 4

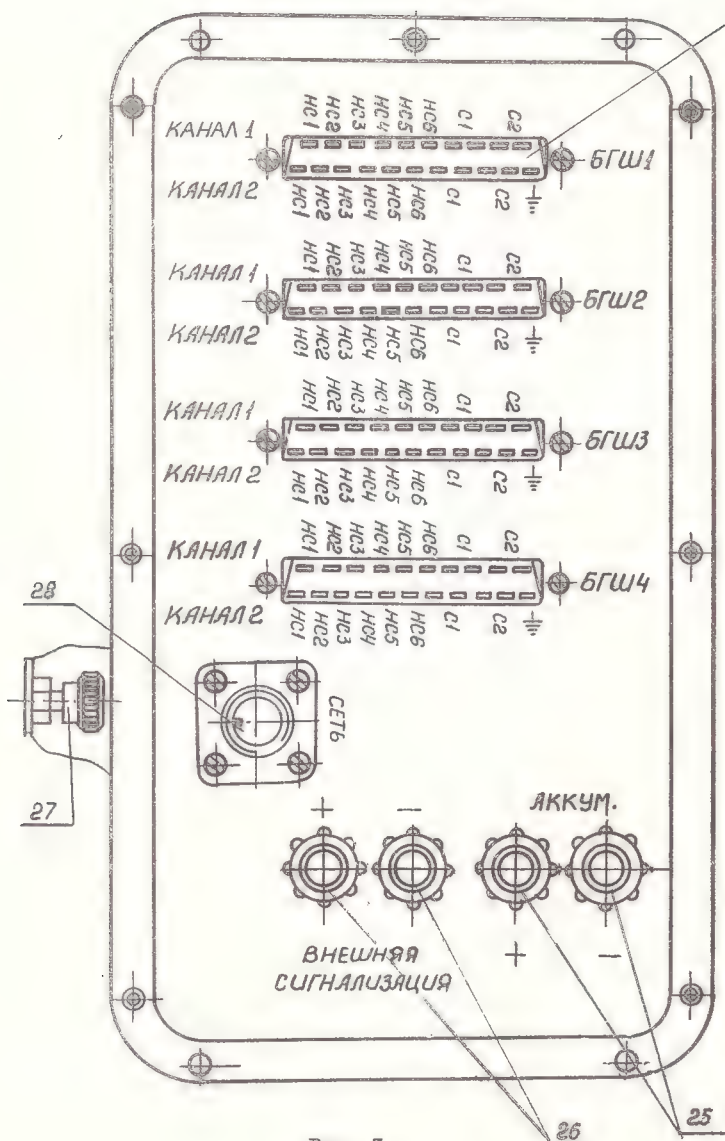


Рис. 5

Рис. 5

4.17. Потенциометры /поз.22 рис.4/ служат для регулировок выходных уровней шума в линиях.

4.18. Гнезда с надписью "К3" /поз.16, 19 рис.4/ служат для контроля выходных уровней шума в каналах. Номинальный уровень шума в каналах +15 дБ.

4.19. Гнезда с надписью "С1", "С2" /поз.20 рис.4', "НС1" ÷ "НС6" /поз.21 рис.4/ служат для контроля выходных уровней в линиях.

4.20. Лампочка с надписью "АВАРИЯ" /поз.23 рис.4/ служит для сигнализации об уменьшении уровня шума в каналах ниже допустимого или его пропадании.

- боковая стенка /рис.5/

4.21. Платы с надписью "БПШ-1" /поз.24 рис.5/ служат для подключения внешних линий к генератору шума.

4.22. Разъем с надписью "СЕТЬ" /поз.28 рис.5/ служит для подключения генератора шума к сети переменного тока.

4.23. Клеммы с надписью "АККУМ" /поз.25 рис.5/ служат для подключения аккумулятора с напряжением 24 вольт.

4.24. Клеммы с надписью "ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ" /поз.26 рис.5/ служат для подключения внешней сигнализации.

4.25. Клемма /поз.27 рис.5/ служит для подключения заземления к аппарату.

4.26. Аппарат выпускается предприятием с частотной

характеристикой выходных уровней, соответствующей чувствительности уха человека. Для получения выходных уровней с равномерной частотной характеристикой необходимо вскрыть блок БПШ, на плате 2П5.282.006 нужного канала припаять перемычку, включенную последовательно с резистором RI2.

4.27. При эксплуатации аппарата в условиях низких температур (минус 10°C) необходимо:

- не допускать образования инея и ледяной корки на поверхности аппарата, при появлении влаги необходимо тщательно просушить (соблюдая требования по технике безопасности);
- включить питание для прогрева аппарата на время не менее 15 мин. до начала работы.

4.28. При эксплуатации аппаратуры в условиях повышенной влажности необходимо включить аппарат только после предварительной просушки и протирки сухой ветошью.

4.29. Переключатель питания аппарата от сети переменного тока напряжением 127/220 В установлен на напряжение 220 В.

Примечание. При питании аппарата от сети переменного тока напряжением 127 В необходимо снять блок питания, переключатель напряжения питания установить в положение 127 В и установить предохранитель 2 А /поз.8 рис.3/.

4.30. Присоединять нагрузки к клеммам ПС15-21/поз.24.рис.5/ на боковой стенке корпуса ПШ.

5. Порядок работ

5.1. Установить тумблер "ВКЛ.", "ОТКЛ." /поз.3 рис.3/ на панели БП в положение "ОТКЛ.".

5.2. Установить тумблер 2 "ОТКЛ.ЗВ." /поз.5 рис.3/ на панели БП в верхнее положение.

5.3. Тумблер /поз.3/ рис.3/ на панели БП установить в положение "+ 10 дБ".

5.4. Включить шнуры питания "СЕТЬ" и "АККУМ." в розетки (соблюдая полярность).

5.5. Выключить тумблер "ВКЛ.", "ОТКЛ." /поз.3 рис.3/ в положение "ВКЛ." и тумблер /поз.7 рис.3/ в положение "ОТ", при этом загораются соответствующие сигнальные лампочки зеленого цвета /поз.2 и 6 рис.3/.

Примечание. При выключении источника переменного тока аппарат автоматически переходит на питание от источника постоянного тока, при этом включается звуковая сигнализация.

5.6. Гнезда "КС" канала I /поз.16 рис.4/ на панели БП-I с помощью шнура с односторонними вилками подключить к гнездам "УМЕР.УРОВЕНЬ" /поз.15 рис.3/ БП. С помощью потенциометра "РЕГ.УРОВЕНЬ" канала I БП-I /поз.17 рис.4/ установить уровень +15 дБ по прибору /поз.1 рис.3/ БП.

5.7. Подключить гнезда "КС" канала 2 /поз.19 рис.4/ БГШ-1 к гнездам "ИЗМЕР.УРОВНЯ" /поз.15 рис.3/ БП. С помощью потенциометра "РЕГ.УРОВНЯ" /поз.18 рис.4/ канала 2 БГШ-1 установить уровень +15 дБ по прибору /поз.1/ БП. Аналогичные операции провести во всех блоках (БГШ-2, БГШ-3, БГШ-4).

Примечание. При понижении уровня в канале на $3 \div 5$ дБ должна срабатывать световая и звуковая сигнализация.

5.8. При помощи потенциометров /поз.22 рис.4/ установить необходимые уровни на выходах генератора шума.

5.9. После первого часа работы проконтролировать уровень напряжения на гнездах "КС". При необходимости подрегулировать.

5.10. Включение звуковой и внешней сигнализации происходит в следующих случаях:

- при пропадании переменного напряжения питания. В этом случае аппарат автоматически подключается к аккумулятору. Тумблер 1 /поз.4 рис.3/ перевести в нижнее положение для отключения звуковой и внешней сигнализации;
- при уменьшении уровня в любом из каналов на $3 \div 5$ дБ или пропадании его. В этом случае в неисправном канале загорится красная лампочка "АВАРИЯ" /поз.23 рис.4/. Тумблер 2 "ОТКЛ.ЗВ." /поз.5 рис.3/ перевести в нижнее положение.

Отключается звуковая и внешняя сигнализация.

При восстановлении уровня в канале погаснет лампочка

"ИЗМЕР" и включаются звуковая и внешняя сигнализация.
 Румблер 2 перевести в верхнее положение.

6. Измерение параметров, регулирование и настройка

6.1. Аппарат оборудован встроенным прибором - измерителем уровня, который позволяет контролировать напряжение питания 24 В и выходные уровни ПШ.

6.2. Для установки и проверки выходного уровня в линии необходимо установить тумблер /поз. I I рис.3/ на БП в положение "+10 дБ", подключить вход "ИЗМЕР.УРОВНЯ" /поз. I 5 рис.3/ БП при помощи шнура с однополюсными вилками к контрольным гнездам БПШ /поз. 20, 2 I рис.4/, при этом измеряемые выходы должны быть нагружены: на нагрузку 600 Ом симметричные и 150 Ом несимметричные. Произвести отсчет по шкале прибора /поз. I рис.3/, при необходимости произвести регулировку выходного уровня потенциометром.

6.3. Для контроля напряжения питания аппарата 24 В необходимо нажать на кнопку /поз. I 2 рис.3/ на БП. На шкале прибора /поз. I рис.3/ напряжению 24 В соответствует положение стрелки прибора в окрашенном секторе.

6.4. Для обеспечения "горячего" резервирования канала генератора шума другим каналом необходимо:
 - снять перемычку с контактов 6 и 7 реле Р I на каналах, резервирующих друг друга (в блоке БПШ);

- соединить параллельно выходы одного канала с идентичными выходами другого (на выходы аппарата);
- убрать уровень сигнала на первом канале "РЕГУЛЯТОРОМ УРОВНЯ КС";
- на гнездах "КС" второго канала установить уровень 15 дБ;
- установить уровень на несимметричных выходах 8 дБ и уровень 20 дБ на симметричных выходах регуляторами выходов второго канала;
- убрать уровень сигнала на втором канале "РЕГУЛЯТОРОМ УРОВНЯ КС";
- на гнездах "КС" первого канала установить уровень 15 дБ;
- установить регуляторами уровня выходов первого канала такие же уровни, как и во втором канале;
- установить уровень сигнала на гнездах "КС" второго канала 15 дБ, при этом уровни на выходах поднимаются на 2-3 дБ по сравнению с уровнями, выставленными от каждого канала в отдельности.

Канал генератора шума можно резервировать другим каналом того же или другого аппарата.

7. Проверка технического состояния

7.1. Для проверки аппарата необходимо произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить предохранители, отключив питание.

7.2. Включить аппарат, подключить к нему выхо-

дам соответствующие нагрузочные сопротивления. На гнездах "КС" установить "+15 дБ". Проверить возможность регулировки уровня на каждом выходе канала.

7.3. Проверить уровень срабатывания сигнализации в каждом канале. Для этого вход измерителя уровня соединять последовательно с гнездами "КС" каждого канала. Уменьшая уровень потенциометрами "РЕГ.УРОВНЯ" /поз.17 и 18 рис.4/, проверить срабатывание сигнализации, фиксируя по прибору точку срабатывания.

7.4. Проверить возможность автоматического переключения аппарата при пропадании переменного напряжения питания на аккумулятор. Для этого выключить тумблер "СЕТЬ". Проверить уровни на гнездах "КС".

8. Характерные неисправности и методы их устранения

| Признаки неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
|--|--|---|
| Возможные неисправности аппарата | | |
| Включен тумблер /поз.3 рис.3/, сигнальная лампа "СЕТЬ" /поз.2 рис.3/ не горит. | <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует напряжение, нет контакта в сетевой розетке или шланге питания; - сгорел предохранитель /поз.8 рис.3/; - неисправна лампа "СЕТЬ" | <ul style="list-style-type: none"> - Принять меры восстановления сети питания, исправить сетевую розетку или шланг питания; - сменить предохранитель; - сменить лампу. |
| Включен тумблер /поз.7 рис.3/, не горит сигнальная лампа "АККУМ" /поз.6 рис.3/ | <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует постоянное напряжение питания, нет контакта на клеммах "АККУМ" /поз.25 рис.5/ или в шланге питания; - сгорел предохранитель /поз.9 рис.3/; - неисправна лампа "АККУМ". | <ul style="list-style-type: none"> - Подать напряжение питания. Исправить шланг питания; - сменить предохранитель; |
| Горят лампы "АВАРИЯ" /поз.23 рис.4/ и сигнальные лампы /поз.2,6 рис.3/. | <ul style="list-style-type: none"> - Сгорел предохранитель /поз.10 рис.3/ | <ul style="list-style-type: none"> - Сменить предохранитель |

| Признаки неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
|---|--|---|
| Не работает звуковая сигнализация при пропадании сетевого напряжения. | <ul style="list-style-type: none"> — Вышел из строя звонок; — вышло из строя реле P2. | <ul style="list-style-type: none"> — Сменить звонок; — сменить реле. |
| Не работает измеритель уровня. | <ul style="list-style-type: none"> — Вышел из строя измерительный прибор /поз. I рис. 3/; — вышел из строя выпрямительный мост Д5, Д6, Д7, Д8. | <ul style="list-style-type: none"> — Сменить прибор; — сменить диоды. |

Возможные неисправности блока генератора
шума БПШ

| | | |
|--|--|--|
| Отсутствует шумовое напряжение на шумовом диоде ДЗ | <ul style="list-style-type: none"> — Шумовой диод вышел из строя | <ul style="list-style-type: none"> — Заменить диод и подборочным резистором R1 выставить ток 50 ± 10 мкА |
| Отсутствует шумовое напряжение на одном из выходов. | <ul style="list-style-type: none"> — Обрыв в цепи данного выхода; — неисправен симметричный трансформатор. | <ul style="list-style-type: none"> — Устранить обрыв связи; — сменить трансформатор. |
| Отсутствует шумовое напряжение на всех выходах канала. | <ul style="list-style-type: none"> — Обрыв в цепи конденсатора I-С13; — вышел из строя конденсатор I-С13. | <ul style="list-style-type: none"> — Устранить обрыв; — сменить конденсатор. |

| Признаки неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
|---|---|---|
| Возможные неисправности блока питания ЛП | | |
| Отсутствует напряжение питания 24 вольта. | - Вышли из строя предохранители ПР1, ПР2, ПР3; - вышли из строя конденсаторы С3, С4, С5, С6, С7; - вышел из строя выпрямительный мост Д1, Д2, Д3, Д4. | - Сменить предохранитель. При повторном перегорании предохранителя проверить соответствующие цепи; - сменить конденсаторы; - сменить диоды. |
| При отсутствии сетевого напряжения аппарат не переключается на аварийное питание. | - Вышло из строя реле Р2. | - Сменить реле. |
| Не работает звуковая сигнализация при снижении уровня. | - Вышло из строя реле Р1. - Вышел из строя тумблер В4 - Вышел из строя звонок ЗВ. | - Сменить реле Р1. - Сменить тумблер. - Сменить звонок. |
| При снижении уровня шума не работает звуковая и шумовая сигнализация. | - Вышло из строя реле Р1. | - Сменить реле. |

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ШУМА

9.1. Общие сведения

9.1.1. Генератор должен быть защищен от непосредственного попадания на него воды.

При работе аппарата необходимо вести наблюдение за его состоянием, периодически проверять величину питающего напряжения.

9.1.2. Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию аппарата в процессе эксплуатации и хранения являются одним из важнейших условий поддержания его в постоянной готовности к работе, сохранения стабильности исходных параметров и установленного срока службы.

9.1.3. Техническое обслуживание генератора шума И-219 АМ предусматривает плановое выполнение на нем комплекса профилактических работ в объеме регламентов № 1 ÷ 6.

- | | |
|---------------|---|
| регламент № 1 | ежедневное техническое обслуживание |
| регламент № 2 | еженедельное техническое обслуживание |
| регламент № 3 | ежемесячное техническое обслуживание |
| регламент № 4 | ежеквартальное техническое обслуживание |
| регламент № 5 | полугодовое /сезонное/ техническое обслуживание |
| регламент № 6 | годовое техническое обслуживание. |

Указанным видам технического обслуживания регулярно подвергается аппаратура и запасное имущество, документация, входящая в комплект изделия, независимо от различной степени их загруженности в работе.

9.1.4. При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные недостатки и неисправности устранены.

9.1.5. Содержание регламентов на генератор шума П-219 АМ определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – технологическими картами.

9.1.6. Результаты выполнения регламентов заносятся в журнал учета регламентных работ. Все операции, произведенные по ремонту отдельных элементов аппаратуры, данные измерений контролируемых параметров, а также результаты выполнения регламентов № 5 и № 6, кроме того, в обязательном порядке должны заноситься в соответствующий раздел формуляра изделия.

9.1.7. Трудозатраты на выполнение регламентов даны без учета времени, необходимого на подготовку, развертывание, прогрев аппаратуры и ее ремонт.

9.1.8. В процессе выполнения регламента должна проводиться работа по оценке эффективности профилактических мероприятий.

На основе этой работы содержание регламента уточняется и корректируется.

3.2. Перечень операций технического обслуживания

| Наименование операций технического обслужи- вания | № техноло- гических карт | Периодичность | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Регламент № 1 ежедневный | Регламент № 2 еженедельный | Регламент № 3 ежемесячный | Регламент № 4 ежеквартальный | Регламент № 5 полугодовой | Регламент № 6 годовой |
| Проверка состояния и чистка аппаратуры: | | | | | | | |
| - проверка внешнего состояния генератора шума | Т.к. № I п.9.3.1 | + | + | + | + | + | + |
| - чистка аппаратуры | Т.к. № I п.9.3.2 | + | + | + | + | + | + |
| - проверка состояния и чистка соедини- тельных кабелей, фи- шек, контактов и заземлителя | Т.к. № I п.9.3.3 | | + | + | + | + | + |
| Проверка работоспособ- ности аппаратуры по встроенному измерите- лю уровня и индика- торным лампам: | | | | | | | |
| - проверка работоспо- собности генератора шума при работе с нагрузкой кабельных линий | Т.к. № 2 п.9.4.1. п.9.4.2 | | | | + | + | + |
| - проверка работоспо- собности генератора шума при работе без линий /с имитато- ром нагрузки R=150 Ом для несимметричных линий и R=600 Ом для симметричных/. | Т.к. № 2 п.9.4.1 п.9.4.2 | | | | + | + | + |

| Наименование операций технического обслужи- вания | техноло- гических карт | Периодичность | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Регламент № 1 ежедневный | Регламент № 2 еженедельный | Регламент № 3 ежемесячный | Регламент № 4 ежеквартальный | Регламент № 5 полугодовой | Регламент № 6 годовой |
| Измерение электрических параметров генератора шума П-219 АМ: | | | | | | | |
| - измерение выходных уровней генератора | Т.к. № 3 П.9.5.1 | | | | + | + | + |
| - измерение погрешности измерительного прибора | Т.к. № 3 П.9.5.2 | | | | | + | + |
| - проверка автоматического переключения с сетевого на постоянное напряжение питания при включении сети I27/220 В. | Т.к. № 3 П.9.5.3. | | | | + | + | + |
| Проверка эксплуатационной документации и ЗИП: | | | | | | | |
| - проверка эксплуатационной документации | Т.к. № 4 П.9.6.1 | | | + | + | + | + |
| - проверка наличия и состояния ЗИП. | Т.к. № 4 П.9.6.2 | | | + | + | + | + |

9.3. Технологическая карта № I

Проверка состояния и чистка аппаратуры без вскрытия блоков и монтажа.

Контрольно-измерительная аппаратура - нет.

Инструмент — щетка-счетка, пылесос.

Расходные материалы: ветошь, вазелин технический, бензин Б-70.

Трудозатраты: I чел. — 5 мин.

Что и как делать

9.3.1. Проверить внешнее состояние генератора П-219 АМ.

При этом проверить:

- надежность крепления блоков,
 - правильность и надежность подключения кабелей питания, кабелей линии, надежность задолки шнуров в разъемы и клеммы,
 - состояние тумблеров, ручек, обратив внимание на их крепление и жесткость фиксации при переключениях, четкость надписей и обозначений на панелях, состояние пломб,
 - механическую исправность контактных колодок, разъемов, измерительного прибора, наличие индикаторных лампочек и предохранителей, правильность их номиналов.
- Обнаруженные при осмотре неисправности и недостатки устранить.

9.3.2. Произвести чистку аппаратуры.

При проведении чистки необходимо:

- обмести аппарат от пыли щеткой-счеткой,
- удалить пыль и грязь с наружных поверхностей аппарата и кабелей.

При чистке аппарата придерживаться следующих правил:

- пыль с поверхностей, покрытых молотковой эмалью, удалять сухой щеткой-сметкой,
- чистку лицевых панелей и органов управления производить сухой щеткой-сметкой,
- грязь и масляные пятна удалять с поверхностей мыльной пеной с последующей протиркой насухо чистой ветошью и просушкой,
- неокрашенные металлические поверхности протирать ветошью, слегка пропитанной техническим вазелином,
- коррозию с поверхностей удалять ветошью, пропитанной спиртом /бензином/.

9.3.3. Проверить состояние и произвести чистку соединительных кабелей питания, разъемов и клеммы заземления.

При этом необходимо:

- осмотреть соединительные кабели, подключенные к аппарату, обратив внимание на их исправность; правильность крепления, отсутствие недопустимых изгибов и возможности проникновения под оболочку кабелей влаги, при необходимости протереть кабели ветошью,
- проверить все разъемы, контакты и провод заземления, обратив внимание на их исправность и состояние поверхностей контактных штырей, гнезд, контактные поверхности клемм протереть ветошью или волосяной кистью, смоченной спиртом /бензином/, нарушенные пайки восстановить.

9.4. Технологическая карта № 2

Проверка работоспособности аппаратуры по встроенному измерителю уровня.

Контрольно-измерительная аппаратура - нет.

Инструмент - комплект инструмента из ЗИПа П-219 АМ.

Расходные материалы - ветошь.

Трудозатраты - I чел. - I час.

Что и как делать

9.4.1. Проверка работоспособности генератора шума по встроенному измерителю уровня.

При этом необходимо:

- включить генератор шума,
- установить тумблер на БП в положение "+10 дБ",
- имеющимся в ЗИПе шнуром с однополюсными вилками подключить вход "ИЗМЕР.УРОВНЯ" БП к контрольным гнездам проверяемого выхода на БП,
- произвести отсчет по шкале измерителя уровня,
- при необходимости произвести регулировку выходного уровня потенциометром,
- измерения производить при подключенных кабельных линиях или поочередно нагружать симметричный выход сопротивлением 600 Ом, а несимметричный - сопротивлением 150 Ом, для этого в гнезда "600 Ом" и "150 Ом" на панели БП подключать проверяемый выход с помощью шнура с однополюсными вилками.

9.4.2. Проверка наличия шума на выходных гнездах (на передней панели) аппарата:

- включить генератор шума,
- вынуть из ЗИПа головные телефоны ТОН-2,
- включить головные телефоны в гнезда выходов симметричных и несимметричных каналов,
- в головных телефонах должен прослушиваться равномерный шум,
- при отсутствии шума устранить неисправности.

9.5. Технологическая карта № 3

Измерение электрических параметров генератора шума П-219 АМ.

Контрольно-измерительная аппаратура -

1. Ламповый вольтметр ВЗ-2А.

2. Звуковой генератор ГЗ-18.

Инструмент - комплект инструмента из ЗИПа П-219 АМ.

Расходные материалы - ветошь.

Трудозатраты - 1 чел. - 1 час.

Что и как делать

9.5.1. Измерение выходных уровней генератора.

При этом необходимо:

- на все выходы аппарата подключить нагрузки;
- включить генератор;
- регуляторами в каналах установить на гнездах "КС" + 15 дБ;

— произвести измерения максимального и минимального выходных уровней при крайних положениях регуляторов раздельной регулировки.

Значения их должны быть:

от минус 10 до +20 дБ для симметричных выходов на нагрузке 600 Ом, от минус 10 до +8,0 дБ для несимметричных выходов на нагрузке 150 Ом, при установке на гнездах "КС" уровня +15 дБ.

9.5.2. Измерение погрешности измерительного прибора.

Для проверки измерителя уровня используется прибор ВЗ-2А или другой прибор класса не хуже I,0.

Для проверки необходимо:

- параллельно входу эталонного прибора подключить к гнездам ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ прибор ВЗ-2А и выход звукового генератора ГЗ-18,
- от звукового генератора подать напряжение частотой 1000 Гц,
- произвести проверку при уровнях сигнала +5 дБ и +10 дБ в положении переключателя измерителя уровня "0" и при уровнях сигнала +15 дБ и +20 дБ в положении переключателя измерителя уровня "+10 дБ",
- произвести сравнения показаний эталонного и проверяемого приборов. Показания измерительного прибора не должны отличаться более чем на ± 1 дБ от показания эталонного вольтметра.

9.5.3. Проверка автоматического переключения с сетевого на постоянное напряжение.

При этом необходимо:

- проверить правильность номиналов установленных предохранителей,
- проверить исправность тумблеров питания,
- подключить кабели: сетевой и для подключения постоянного напряжения,
- включить тумблера питания,
- проверить загорание индикаторных лампочек "СЕТЬ" и "АККУМУЛЯТОР",
- отключить сетевой шнур питания генератора шума от сетевой розетки 127/220 В, при этом индикаторная лампочка "СЕТЬ" отключится и должен зазвенеть звонок,
- проверить наличие шумового напряжения на гнездах контроля сигнала на передних панелях блоков БПШ головными телефонами согласно методике 9.4.2.

9.6. Технологическая карта № 4

Проверка эксплуатационной документации и ЗИП.

Контрольно-измерительная аппаратура - нет.

Инструмент - щетка-счетка.

Расходные материалы - ветошь, технический керосин.

Трудозатраты: I чел. - 40 мин.

Что и как делать

9.6.1. Проверить эксплуатационную документацию.

При этом необходимо:

- проверить наличие и состояние технического описания и инструкции по эксплуатации, формуляра аппарата,
- проверить своевременность и аккуратность ведения необходимых записей в соответствующих разделах формуляра,
- произвести запись в формулярах о количестве отработанных часов за прошедший месяц, о неисправностях, отказах, устраненных и устраненных в процессе проведения регламентных работ.

9.6.2. Проверить наличие и состояние ЗИП.

При проверке необходимо:

- убедиться в наличии запасного имущества, инструмента и принадлежностей /то есть комплект поставки формуляра/;
- проверить состояние, исправность и правильность укладки ЗИП,
- удалить пыль и грязь с запасных частей, инструмента и принадлежностей. При необходимости инструмент очистить, промыть его в керосине, и протереть насухо ветошью, заточить и смазать техническим вазелином,
- недостающее имущество, инструмент и принадлежности пополнить.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1. Предприятием-изготовителем аппаратура постав-
ляется в обычной упаковке.

10.2. Аппаратура в обычной упаковке рассчитана
на хранение в закрытых помещениях при температуре окру-
жающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до плюс $+35^{\circ}\text{C}$ нормальном атмосфер-
ном давлении, до 90% влажности и отсутствием агрессивной
среды.

10.3. При длительном хранении аппаратуры в небла-
гоприятных климатических условиях (в неотапливаемых
складах, навесах, палатках) производится консервация
методом герметизации ее в полиэтиленовый чехол с сили-
кагелем.

10.4. Консервация должна производиться в помещениях
при температуре не ниже мин. $+5^{\circ}\text{C}$ и относительной влаж-
ности не выше 70%.

10.5. Аппаратура, подлежащая консервации, должна
быть исправной, не должна иметь коррозии, повреждений
лакокрасочных покрытий, должна быть очищена от пыли и
обезжирена путем протирания поверхности бензином-раст-
ворителем (уайт-спиритом) и просушена.

10.6. Для консервации применять силикагель-осуши-
тель марки КСМ или ШСМ по ГОСТ 3956-76 с содержанием
влаги не более 2%. Количество силикагеля, необходимое
для консервации, составляет 250 г.

Тарные ящики должны иметь смотровые окна с торце-
вой стороны для визуального контроля за силикагель-ин-

дикатором.

10.7. Для контроля за влажностью воздуха внутри упаковки в количестве 20 г. силикагель-индикатор по ГОСТ 8984-75 в количестве 20 г.

Мешочек под силикагель-индикатор изготовить из двух половинок, одна из которых является прозрачной полиэтиленовой пленкой, а другая марлей суровой ГОСТ 9412-67.

Синий или сине-фиолетовый цвет силикагеля-индикатора указывает на допустимую влажность внутри упаковки. Изменение цвета силикагель-индикатора на розовый указывает на недопустимую влажность внутри аппаратуры и необходимость переконсервации. Контроль за изменением цвета силикагель-индикатора производится не менее одного раза в два месяца в течение всего срока хранения. После консервации и каждого случая транспортирования - каждый день в течение 10 дней. Изменение цвета отдельных зерен силикагель-индикатора не свидетельствует о необходимости переконсервации.

10.8. Силикагель-индикатор сушат на металлических обезжиренных противнях в сушильных шкафах при температуре плюс $150^{\circ}\text{C} \div 170^{\circ}\text{C}$ в течение 4-х часов при периодическом его перемешивании, силикагель-индикатор сушат при температуре плюс $100 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Силикагель-индикатор сушить расфасовать в мешочки, весом не более 50 г в каждый.

10.9. Перерыв между окончанием сушки силикагеля и началом сушки аппаратуры (сварных космического типа) 60

лее 1 часа не допускается.

10.10. Влагонепроницаемые чехлы изготавливаются из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-73 толщиной не менее 0,15 мм (рекомендуется 0,2 мм) следующих размеров:

- для аппарата 1200 x 800 мм,
- для эксплуатационно-технической документации 600 x 500 мм.

10.11 Консервация подготовленной аппаратуры производится в следующей последовательности:

- привязать к аппарату лентой миткалевой ГОСТ 4514-71 мешочки с силикагелем.

У смотрового окна привязать нитками мешочек с силикагель-индикатором;

- аппаратуру обернуть одним слоем бумаги парафинированной по ГОСТ 9569-65 и одним слоем бумаги упаковочной водонепроницаемой, обвязать лентой миткалевой и вырезать в бумаге окно по месту мешочка с силикагель-индикатором,
- аппаратуру вложить в чехол полиэтиленовый так, чтобы силикагель-индикатор находился там, где нет шва.

Пробить отверстие в чехле под нишпель для откачки воздуха так, чтобы нишпель находился рядом с силикагель-индикатором и против смотрового окна тарного ящика;

- свободный конец чехла заварить двумя швами на расстоянии 5-10 мм от края первый шов и 20 мм второй.

Ширина шва 4-5 мм.

произвести проверку герметичности чехла, для чего через ниппель накачать воздух при помощи бытового насоса (или другими средствами) на 30-40 мм водяного столба манометра, зафиксировать показания манометра (допускается спад давления в упаковке до 10 мм водяного столба в течение 10 мин.). После прекращения спада изменение давления не должно происходить. Если наблюдается непрерывный спад давления, то чехол считается негерметичным и подлежит ремонту. После проверки герметичности упаковки неiose откачать воздух до давления менее 10 мм (30-40 мм водяного столба не допускается) и завинтить ниппель.

Если по истечении 1 часа чтения на экране от аппаратуры, то чехол считается герметичным. В случае утечки воздуха определяются места повреждения и устраняются дефекты герметичности. Выявленные дефекты устраняются в том же порядке, что и при проверке герметичности портупеи.

При откачке воздуха ниппель не должен касаться плотно к аппаратуре;

если герметичность чехла признана недостаточной, то свободные края чехла прижать к аппаратуре, обернуть одним слоем бумаги парафинированной и другим слоем бумаги упаковочной водонепроницаемой, предварительно вырезав в бумаге окно по месту ниппеля и индикатор-калоратора. Обвязать упаковку лентой миткалевой,

в разделе формуляра "Консервация и обслуживание" сделать отметку о консервации аппаратуры.

Консервация эксплуатационно-технической документации:

- обвязать документацию лентой миткалевой, обернуть двумя слоями бумаги оберточной и уложить в полиэтиленовый чехол,
- свободный конец чехла заварить, аккуратно прижать к документации, обернуть слоем бумаги оберточной и слоем бумаги упаковочной водонепроницаемой, обвязать лентой миткалевой.

10.12. Аппаратуру законсервированную и эксплуатационно-техническую документацию упаковать в тарный ящик и сдать на склад. При укладке затермизированной аппаратуры в тарный ящик, обеспечить целостность ее упаковки.

10.13. При хранении аппаратуры не допускается длительное воздействие солнечной радиации на чехлы из полиэтиленовой пленки.

10.14. Допустимый срок хранения аппаратуры без переконсервации - 2,5 года.

10.15. Расконсервация аппаратуры производится:

- в случае нарушения герметичности чехлов,
- после 2,5 лет хранения, независимо от наличия относительной влажности внутри герметизированного объема,
- по прекращении хранения.

10.16. Расконсервация аппаратуры производится в следующем порядке:

- вынуть аппаратуру и документацию из тарного ящика,

— вскрыть чехол путем аккуратной отрезки омерзшего ктэ, а не полиэтиленовый чехол и освободить аппаратуру от бумаги и силикателя, а документацию — от бумаги (полиэтиленовые чехлы и силикатель сохранить на случай повторной консервации),

— проверить аппаратуру на соответствие ее электрических параметров в соответствии с инструкцией по эксплуатации, — сделать отметку в формуляре о расконсервации.

10.17. Переконсервация аппаратуры производится по пунктам 10.10 и 10.16 настоящего раздела.

10.18. Аппаратура, законсервированная методом чехлов, может храниться в неблагоприятных условиях.

10.19. Аппаратура должна устанавливаться на стеллажах в один ряд в рабочем положении.

10.20. Один раз в год аппаратура подвергается технической проверке в соответствии с действующими инструкциями по длительному хранению проводных средств связи. Данные проверки заносятся в формуляр.

Неисправная аппаратура подлежит ремонту.

II. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование комплекта генератора должно осуществляться в крытых вагонах или автомашинах.

В случае транспортирования на открытых платформах или автомашинах необходимо предусмотреть предохранение от атмосферных осадков.

Транспортировать комплект генератора надо в упакованном и механически закреплённом виде в деревянном упаковочном ящике.



Результаты подсчетов для системы электроснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение | 3 |
| Техническое описание | 6 |
| Назначение | 6 |
| Технические данные | 6 |
| Состав изделия | 7 |
| Устройство и работа изделия | 8 |
| Конструкция | 14 |
| Инструкция по эксплуатации | 17 |
| Общие указания | 17 |
| Указания мер безопасности | 17 |
| Порядок установки П-219 АМ | 18 |
| Подготовка к работе | 19 |
| Порядок работы | 27 |
| Измерения параметров, регулирование и настройка .. | 29 |
| Проверка технического состояния | 30 |
| Характерные неисправности и методы их устранения | 32 |
| Техническое обслуживание генератора шума | 35 |
| Правила хранения | 46 |
| Транспортирование | 51 |
| Приложение А | 53 |
| Лист регистрации изменений | 55 |

Лист регистрации изменений

[illegible]

2-6-82

Page 1

ГЕНЕРАТОР ШУМА
П-219 АМ
АЛБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГЕНЕРАТОР ПУМА
П-219 АМ
АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение | Наименование | |
|----------------|------------------------|---|
| П82.119.000.32 | Генератор шума П-219АМ | |
| | Стенд электрическая | |
| | Функциональная | 1 |
| П82.119.000.33 | Генератор шума П-219АМ | |
| | Стенд электрическая | |
| | принципиальная | 1 |
| П82.119.000.30 | Генератор шума П-219АМ | |
| | чертеж общий Вид | 1 |
| П82.136.003.НЗ | Блок питания БП-АН | |
| | электронный | |
| | чертеж | 1 |
| 2П3.299.001.НЗ | Блок генератора | |
| | шума БГШ-АН | |
| | электронный | |
| | чертеж | 1 |
| 2П5.288.026 | Плата генератора | |
| | шума. Сборочный | |
| | чертеж | |

П82.119.000 Оп Генератор шума П-219 АМ

Опись альбома чертежей

| № цепи | Расц-ветка | Соединения | Данные пробы | | Примечания |
|--------|------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| | | | Марка | сечен. мм ² | |
| 1 | белый | Д1/(-) - Д3/(+) - С2 - Тр1/7 | МГШВ | 0,35 | " |
| 2 | красн. | Д1/(+) - Р2/13 - Л2 | " | " | " |
| 3 | зелен. | Д4/(+) - Д2/(-) - С2 - Тр1/16 | " | " | " |
| 4 | желт. | С7 - С4/(-) - Р2/4 | " | " | " |
| 5 | " | Л1 - R5 | " | 0,2 | " |
| 6 | " | R8 - Л2 | " | " | " |
| 7 | красн. | Л1 - Пр2 - Р1/4 - Р2/10 - В5-1/1 - | " | " | " |
| 8 | синий | Р2/7 - Пр3 | " | 0,5 | " |
| 9 | зелен. | Пр3 - Ц4/1 - Ш1/1 | " | 0,2 | " |
| 10 | желт. | Кн/3 - В3/1 | " | " | " |
| 11 | белый | В3/3 - Ц4/8 | " | " | " |
| 12 | синий | Ц4/9 - В3/2 | " | " | " |
| 13 | " | Кн/2 - Ц4/4 | " | " | " |
| 14 | зелен. | Ц4/5 - Кн/1 | " | " | " |
| 15 | " | Ц4/10 - Гн1 | МГШВ | 0,2 | " |
| 16 | красн. | Ц4/2 - Цн1 | МГШВ | " | " |
| 17 | белый | Цн1 - Ц4/3 | " | " | " |
| 18 | красн. | Тр1/1 - Пр1 - В1-1/2 | " | " | " |
| 19 | | | | | |
| 20 | белый | В5/2 - Ш2/13 | " | 0,2 | " |
| 21 | красн. | Ш2/25 - В2/1 | " | " | " |
| 22 | желт. | В2/2 - Тр1/6 - В1-1/1 | " | " | " |
| 23 | зелен. | Тр1/5 - В2/3 | " | " | " |

| № цепи | Расц-ветка | Соединения | данные провода | | Приме-чание |
|--------|------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | Марка | Сечен- мм ² | |
| 24 | белый | B1-й/2 — Тр 1/3 | МГШВ | 0,2 | |
| 25 | синий | B1-Г/1 — Тр 1/4 | " | " | |
| 26 | зелен. | Тр 1/2 — B1-Г/3 | " | " | |
| 27 | белый | B7/1 — Д9/(-) | " | 0,35 | |
| 28 | желт. | P1/3 — B4-Г/3 | " | 0,2 | |
| 29 | белый | B4-Г/1 — P2/3 — 3В1 | " | " | |
| 30 | черный | B4-й/3 — P1/8 | МГШВЭ | 0,2 | |
| 31 | красн. | P1/6 — B4-й/2 | " | " | |
| 32 | зелен. | B4-Г/2 — P1/5 | " | " | |
| 33 | синий | B6-й/1 — B4-й/1 — Ш2/18 | " | " | |
| 34 | зелен. | B7/2 — Ш2/6 | " | " | |
| 35 | белый | Ш1/24 — P1/1 | " | " | |
| 36 | красн. | Ш1/6 — Ш2/5 | МГШВ | 0,2 | |
| 37 | красн. | С7 — лепесток /L — Ш4/6 — | " | " | |
| | " | — Д4(-) — 3В1 — ГН1 — Ш1/2 | " | " | |
| 38 | белый | R11 — ГН2 | " | " | |
| 39 | " | ГН2 — R11 | " | " | |
| 40 | желт. | R10 — ГН3 | " | " | |
| 41 | " | ГН3 — R10 | " | " | |
| 42 | " | Д9/4) — Пр2 — P2/6 | МГШВ | 0,35 | |
| 43 | синий | Тр 1/10 — Тр 1/12 | МГШВ | 0,2 | |
| 44 | черн. | P2/1 — B6-Г/2 | " | " | |
| 45 | зелен. | B6-й/2 — P2/12 | " | " | |
| 46 | красн. | Ш2/1 — Ш2/26 | " | " | |
| 47 | красн. | Ш2/30 — P1/2 — P2/14 — С3/4) | " | " | |

| Зона | поз. обоз- начен. | Наименование | Кол | Примечание |
|------|-------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| | С3 | Конденсатор К50-6-15-50 | 1 | |
| | С4 | К-50-6-6-100 | 1 | |
| | С5; С9 | К-50-6-25-200 | 2 | |
| | С6* | МБМ-160-0,5±10% | | 0,25мкф; 1,0мкф |
| | С14 | | 2 | |
| | С7; С11; | К50-6-50-20 | | |
| | С12 | | 3 | |
| | С8 | К-50-6-15-10мн | 1 | |
| | С10; | КЛГ-2-М750-750 нр±10% | | 510 нр; 550 нр разрешается |
| | С15 | | 2 | К10-48-М750-750нр±10% |
| | Д1; | Диод полупроводниковый Д814Б | | |
| | Д2 | | 2 | |
| | Д3 | 2Г401Б(А) | 1 | |
| | Д4; Д5; | Д220 | | |
| | Д7 | | 3 | |
| | Д6; Д8 | Д814А | 2 | |
| | Д9 | Д223 | 1 | |
| | Т1 | Транзистор 2Т 203В | 1 | |
| | Т2 | п309 | 1 | |
| | Т3 | мп 26Б | 1 | |
| | Т4; Т6 | 2Т 203В | 3 | |
| | Т7 | п309 (п307В) | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |

| Зона | Поз. обозна- чение | Наименование | Кол | Примечание |
|------|--------------------------|----------------------------------|-----|-----------------|
| | | Блок генератора шума ПЗ. 299.001 | | |
| | | | | |
| | | Резисторы | | |
| | R13 | СП4-1а-3,3кОм-А-12 | 2 | |
| | R36; R41 | СП4-1а-1кОм(1,5кОм)-А-12 | 12 | |
| | R42; R43 | СП4-1а-470 Ом-А-12 | 4 | |
| | | | | |
| | C13 | Конденсатор К50-35-50-2000±10% | 2 | |
| | | | | |
| | Л1 | Лампа СМН10-55 | 2 | |
| | ГН1-ГН6 | Гнездо МГК1-1 | 12 | |
| | | | | |
| | P1 | Реле РЭС-9 | 2 | |
| | | | | |
| | Тр1, Тр2 | Трансформатор П84. 735.001 | 4 | |
| | | | | |
| | Ш1 | Вилка РЛМ7-32 Ш-П6 | 1 | |
| | | | | |
| | | Плата ПЗ5. 282. 026 | 2 | |
| | | | | |
| | | Резисторы | | |
| | R1* | ОМЛТ-0,25-В-180кОм±10% | 1 | 160кОм; 220кОм. |
| | R2 | ОМЛТ-0,25-В-2кОм±10% | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |

| Поз. обозна- чение | Наименование | кол. | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------|------|--|
| | Резисторы | | |
| R3; R7; R8; | ОНЛТ-0,25-В-5,1 кОм $\pm 10\%$ | | |
| R9; R17; | | | |
| R18; R21; | | | |
| R29 | | 8 | |
| R4; R20 | ОНЛТ-0,25-В-3 кОм $\pm 10\%$ | 2 | |
| R5 | ОНЛТ-1-В-390 Ом $\pm 10\%$ | 1 | |
| R6 | ОНЛТ-0,25-В-20 кОм $\pm 10\%$ | 1 | |
| R27 | ОНЛТ-0,25-В-1 кОм $\pm 10\%$ | 1 | |
| R 10 * | ОНЛТ-0,25-В-51 кОм $\pm 10\%$ | 1 | 36 кОм; 48 кОм; 68 кОм |
| R 11 * | ОНЛТ-0,25-В-1 кОм $\pm 10\%$ | 1 | Различно отсутствующие резисторы: 3 кОм |
| | | 1 | 470 Ом; 680 Ом; 150 Ом; 2 кОм |
| R 12 * | ОНЛТ-0,25-В-51 Ом $\pm 10\%$ | 1 | 100 Ом; 82 Ом |
| | | | |
| R14; R28 | ОНЛТ-0,25-В-100 Ом $\pm 10\%$ | 2 | |
| R15; R25; | ОНЛТ-0,25-В-12 кОм $\pm 10\%$ | | |
| R 24 * | | 3 | 2 кОм |
| R16 | ОНЛТ-0,25-В-430 Ом $\pm 10\%$ | 1 | |
| R 19 * | ОНЛТ-0,25-В-15 кОм $\pm 10\%$ | 1 | 12 кОм; 13 кОм. |
| R22 | ОНЛТ-0,25-В-270 Ом $\pm 10\%$ | 1 | |
| R23; | ОНЛТ-0,25-В-620 Ом $\pm 10\%$ | | |
| R34 * | | | 200 Ом; 360 Ом; |
| | | 2 | 470 Ом; 910 Ом; 1 кОм; 1,2 кОм; 200 Ом |
| R30; R31 | ОНЛТ-0,25-В-200 Ом $\pm 10\%$ | 2 | |
| R32; R33 | ОНЛТ-0,25-В-10 кОм $\pm 10\%$ | 2 | |
| R26; R35 | ОНЛТ-0,25-В-51 Ом $\pm 10\%$ | 2 | |
| C1 | Конденсатор МБМ-160-0,1 $\pm 10\%$ | 1 | |
| | | | |
| C2 | КМ-5Б-Н30-47000 пФ $\pm 50\%$ | 1 | Узловированный |
| | | | |
| | | | |

| № провода за | расц- ветка | Соединения | Данные провода | | примеча- ние |
|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| | | | Марка | Сечение | |
| 26 | кор. | ш1/28-2-П4/2-Плата 4/1 | нгшв | 0,2 | |
| 27 | ч. | ш1/30-2-П5/1-Плата 4/3 | " | " | |
| 28 | кор. | ш1/32-2-П5/2-Плата 4/8 | " | " | |
| 29 | ч. | 1-П6/2-Плата 1/6 | " | " | |
| 30 | кор. | 2-П6/2-Плата 2/6 | " | " | |
| 31 | ч. | Плата 1/7-1-П1/2 | " | " | |
| 32 | кор. | Плата 2/7-2-П1/2 | " | " | |
| 33 | ч. | Плата 1/11-1-Р1/4 | " | " | |
| 34 | кор. | Плата 2/11-2-Р1/4 | " | " | |
| 35 | ч. | 1-Р1/1-Плата 1/10 | " | " | |
| 36 | кор. | 2-Р1/1-Плата 2/10 | " | " | |
| 37 | ч. | 1-Р1/6-1-С13/14 | " | " | |
| 38 | кор. | 1-С13/1-Плата 1/5 | " | " | |
| 39 | ч. | 2-Р1/6-2-С13/14 | " | " | |
| 40 | кор. | 2-С13/1-Плата 2/5 | " | " | |
| 41 | ч. | Плата 1/4-1-Р13/1 | " | " | |
| 42 | кор. | Плата 1/1-1-Р13/2 | " | " | |
| 43 | ч. | Плата 1/3-1-Р13/3 | " | " | |
| 44 | кор. | Плата 2/4-2-Р13/1 | " | " | |
| 45 | ч. | Плата 2/1-2-Р13/2 | " | " | |
| 46 | кор. | Плата 2/3-2-Р13/3 | " | " | |
| 47 | ч. | Плата 3/5-1-Р42/2 | " | " | |
| 48 | ч. | Плата 3/4-1-Р43/2 | " | " | |
| 49 | кор. | Плата 4/5-2-Р42/2 | " | " | |
| 50 | кор. | Плата 4/4-2-Р43/2 | " | " | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


| № прово- да | расц. ветки | Соединения | Данные провода | | Примеча- ние |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Марка | сечен. мм ² | |
| | | 1-Л1/1Г1-ГНБ/1Г1 лесесток 1/Г | ММ | 0,5 | |
| | | Г1-Р36/3Г1-Р38/3Г1-Р40/3Г | " | " | |
| | | Г1-Р42/3Г1-Р43/3Г1-Р44/3Г | " | " | |
| | | Г1-Р39/3Г1-Р37/3 | " | " | |
| | | 1-Р36/1Г1-Р38/1Г1-Р40/1Г1-Р42/1 | " | " | |
| | | Г1-Р43/1Г1-Р44/1Г1-Р39/1Г1-Р37/1 | " | " | |
| | | 1-ГН1/1Г1-Р36/2 | " | " | |
| | | 1-ГН1/2Г1-Р37/2 | " | " | |
| | | 1-ГН2/1Г1-Р38/2 | " | " | |
| | | 1-ГН2/2Г1-Р39/2 | " | " | |
| | | 1-ГН3/1Г1-Р40/2 | " | " | |
| | | 1-ГН3/2Г1-Р41/2 | " | " | |
| | | 2-Л1/1Г2-ГНБ/1Г1 лесесток 1Г2-Р37/3 | " | " | |
| | | Г2-Р39/3Г2-Р41/3Г2-Р43/3Г2-Р42/3 | " | " | |
| | | Г2-Р40/3Г2-Р38/3Г2-Р36/3 | " | " | |
| | | 2-Р36/1Г2-Р38/1Г2-Р40/1Г2-Р42/1 | " | " | |
| | | Г2-Р43/1Г2-Р41/1Г2-Р39/1Г | " | " | |
| | | Г2-Р37/1 | " | " | |
| | | 2-ГН1/1Г2-Р36/2 | " | " | |
| | | 2-ГН1/2Г2-Р37/2 | " | " | |
| | | 2-ГН2/1Г2-Р38/2 | " | " | |
| | | 2-ГН2/2Г2-Р39/2 | " | " | |
| | | 2-ГН3/2Г2-Р41/2 | " | " | |
| | | 1-Р1/2Г1-Р1/3 | " | " | |
| | | 2-Р1/2Г2-Р1/3 | " | " | |
| | | 1-Р1/6Г1-Р1/7 | " | " | |
| | | 2-Р1/6Г2-Р1/7 | " | " | |
| | | 2-ГН3/1Г2-Р40/2 | " | " | |

| № прово- да | расц- ветка | Соединения | Данные провода | | Примеча- ние |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Марка | сечен. мм ² | |
| | | ЖЗУМ | | | |
| 1 | О. | Плата 1/9 г. левосток 1-ш/4 г | нгшВ | 0,2 | |
| | | 7 Плата 2/9 | | | |
| 2 | " | Плата 1/9 г. Плата 3/2 г. Плата 3/7 г | " | " | |
| | | 7 1-11/1 | | | |
| 3 | " | Плата 2/9 г. Плата 4/7 г. 2-11/1 г | | | |
| | | 7 Плата 4/2 | " | " | |
| 4 | Б | 1-Р1/7 г. 1-Р36/1 | " | " | |
| 5 | кор. | 2-Р1/7 г. 2-Р36/1 | " | " | |
| 6 | Ч. | ш1/11 г. 1-Р36/2 | " | " | |
| 7 | кор. | ш1/13 г. 1-Р37/2 | " | " | |
| 8 | Ч. | ш1/15 г. 1-Р38/2 | " | " | |
| 9 | кор. | ш1/17 г. 1-Р39/2 | " | " | |
| 10 | Ч. | ш1/19 г. 1-Р40/2 | " | " | |
| 11 | кор. | ш1/21 г. 1-Р41/2 | " | " | |
| 12 | Ч. | ш1/23 г. 1-Г44/1 г. Плата 3/6 | " | " | |
| 13 | кор. | ш1/25 г. 1-Г44/2 г. Плата 3/1 | " | " | |
| 14 | Ч. | ш1/27 г. 1-Г45/1 г. Плата 3/3 | " | " | |
| 15 | кор. | ш1/29 г. 1-Г45/2 г. Плата 3/8 | " | " | |
| 16 | Ч. | Плата 1/2 г. ш1/5 г. Плата 2/2 | " | " | |
| 17 | кор. | ш1/1 г. 1-Р1/3 г. 2-Р1/3 | " | " | |
| 18 | Ч. | ш1/10 г. Плата 1/2 г. Плата 2/8 | " | " | |
| 19 | Ч. | ш1/14 г. 2-Р36/2 | " | " | |
| 20 | кор. | ш1/16 г. 2-Р37/2 | " | " | |
| 21 | Ч. | ш1/18 г. 2-Р38/2 | " | " | |
| 22 | кор. | ш1/20 г. 2-Р39/2 | " | " | |
| 23 | Ч. | ш1/22 г. 2-Р40/2 | " | " | |
| 24 | кор. | ш1/24 г. 2-Р41/2 | " | " | |
| 25 | Ч. | ш1/26 г. 2-Г44/1 г. Плата 4/6 | | | |


| Зона | Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------|--------------------------|--|------|-----------------------|
| | С1 | Конденсатор К40П-2Б-400-0,01±10% | 1 | |
| | С3÷С6 | К50-3Б-50-2000±10% | 4 | |
| | С7 | МБМ-160-1,0±10% | 1 | |
| | С8 | К50-Б-50-200 | 1 | |
| | С9 | МБМ-160-0,5±10% | 1 | |
| | С2 | МБМ-160-0,1±10% | 1 | |
| | Д1÷Д4 | Диод полупроводниковый Д214А | | |
| | Д9 | | 5 | |
| | Д5÷Д8 | Д223 | 4 | |
| | Тр1 | Трансформатор ТН46-127/220-50 | 1 | |
| | Др1 | Дроссель П84.752.000 | 1 | |
| | ГН1÷ГН3 | Гнездо МГК1-1 | 3 | |
| | Р1 | Реле РЗС-9 | 1 | |
| | Р2 | РЗС-22 | 1 | |
| | УП1 | Микроамперметр М4204 кл.2,5; 50мкв; | 1 | разрешается М4252М |
| | ЗБ | Звонок ЗП-24 | 1 | |

| поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---------------------|--------------------------------|-----|------------|
| Л1; Л2 | Лампа СМН10-55 | 2 | |
| | | | |
| В1, В4, В6 | Микротумблер МТЗ. | 3 | |
| В2, В3; | МТ1 | | |
| В5; В7 | | 4 | |
| Пр1 | Предохранитель ВП1-1-1а | 1 | |
| Пр2 | Предохранитель ВП1-1-2а | 1 | |
| Пр3 | Предохранитель ВП1-1-5а | 1 | |
| Ш1; Ш2 | Вилка РПН7-32Ш-ПБ | 2 | |
| Ш3; Ш8 | Розетка РПН7-32Г-ПБ | 6 | |
| Ш9 | Вилка 2РПН4Б4Ш1В1 | 1 | |
| Ш10 | Розетка 2РПН4КУН4Г1В1 | 1 | |
| Ш11 | Вилка ВД1 | 1 | |
| К1; К4 | Кленна Кп-1а | 4 | |
| П1; П4 | Плата ПС15-21 | 4 | |
| КН1 | Кнопка налагоборитная КН1-1 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Вид сверху

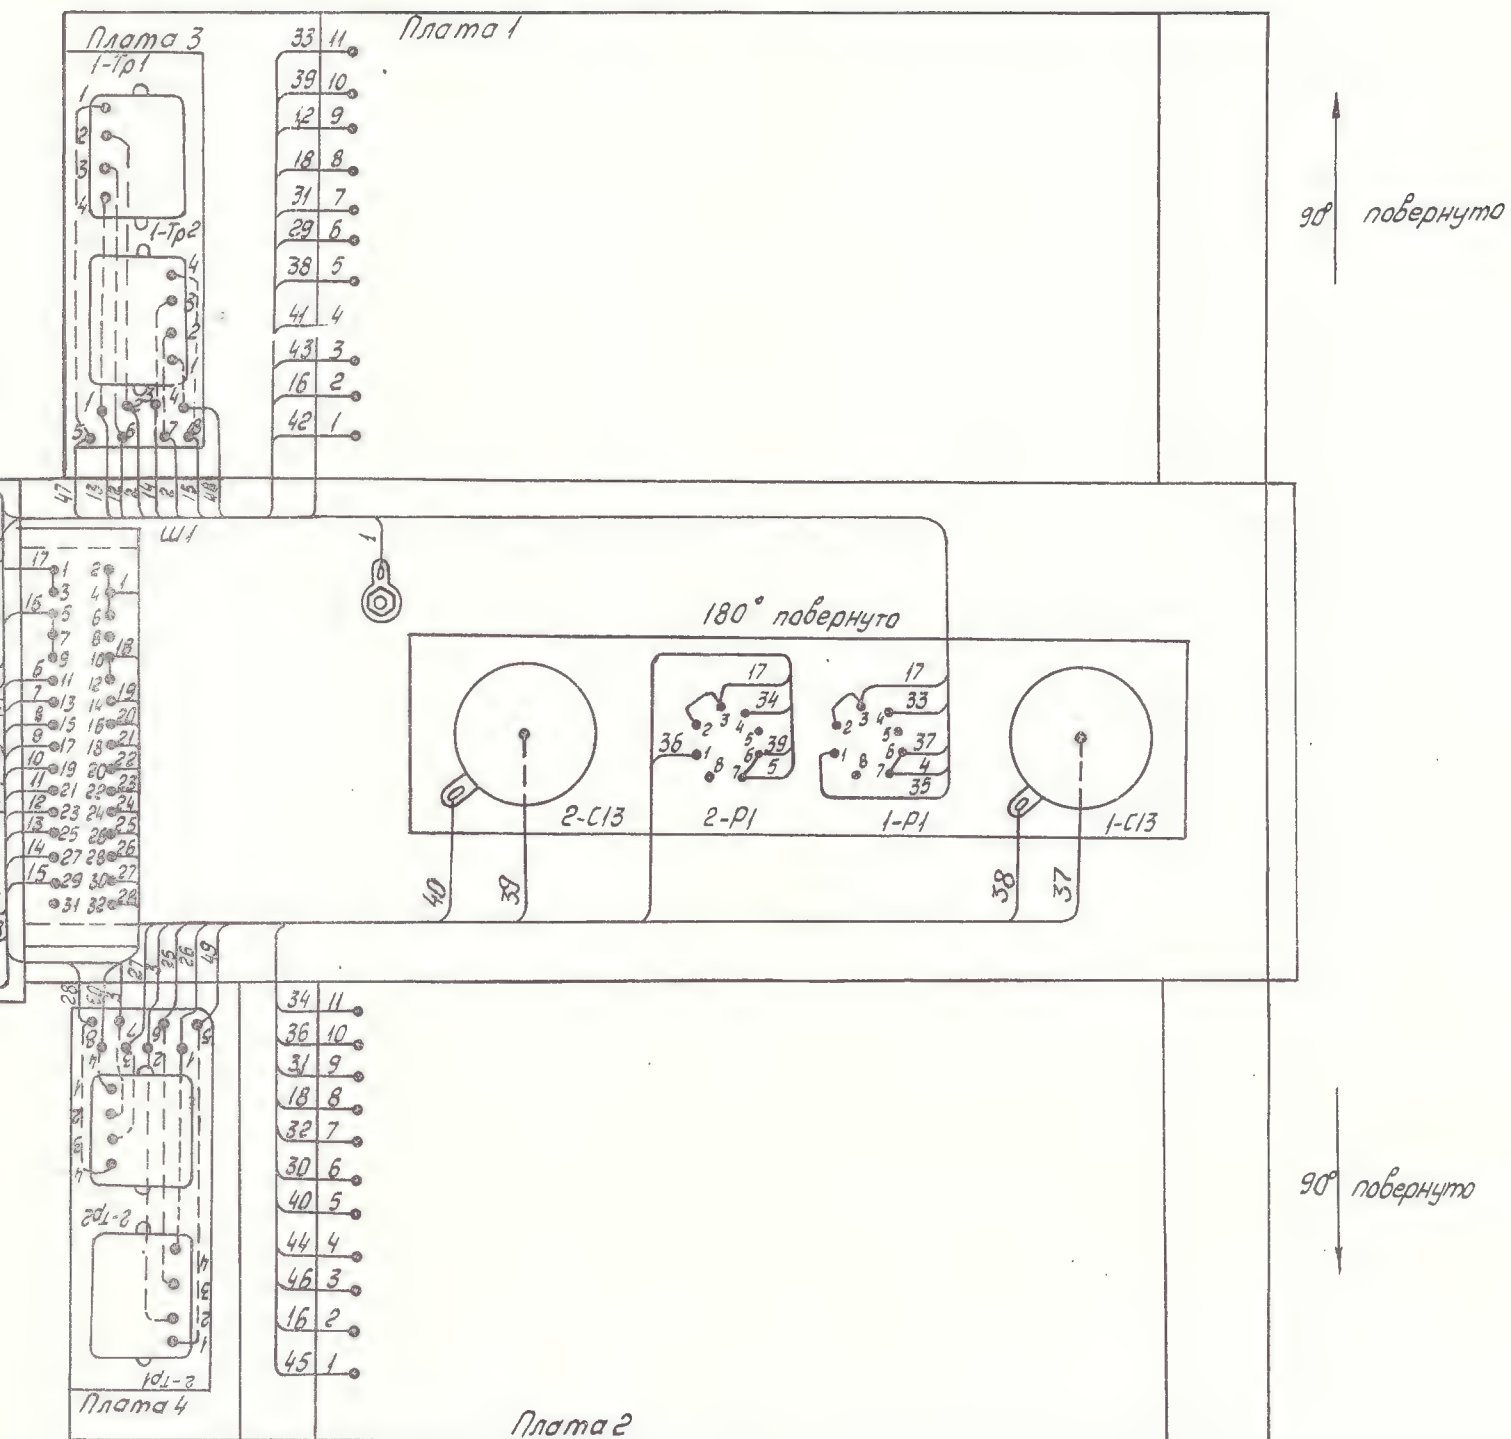


Вид сверху

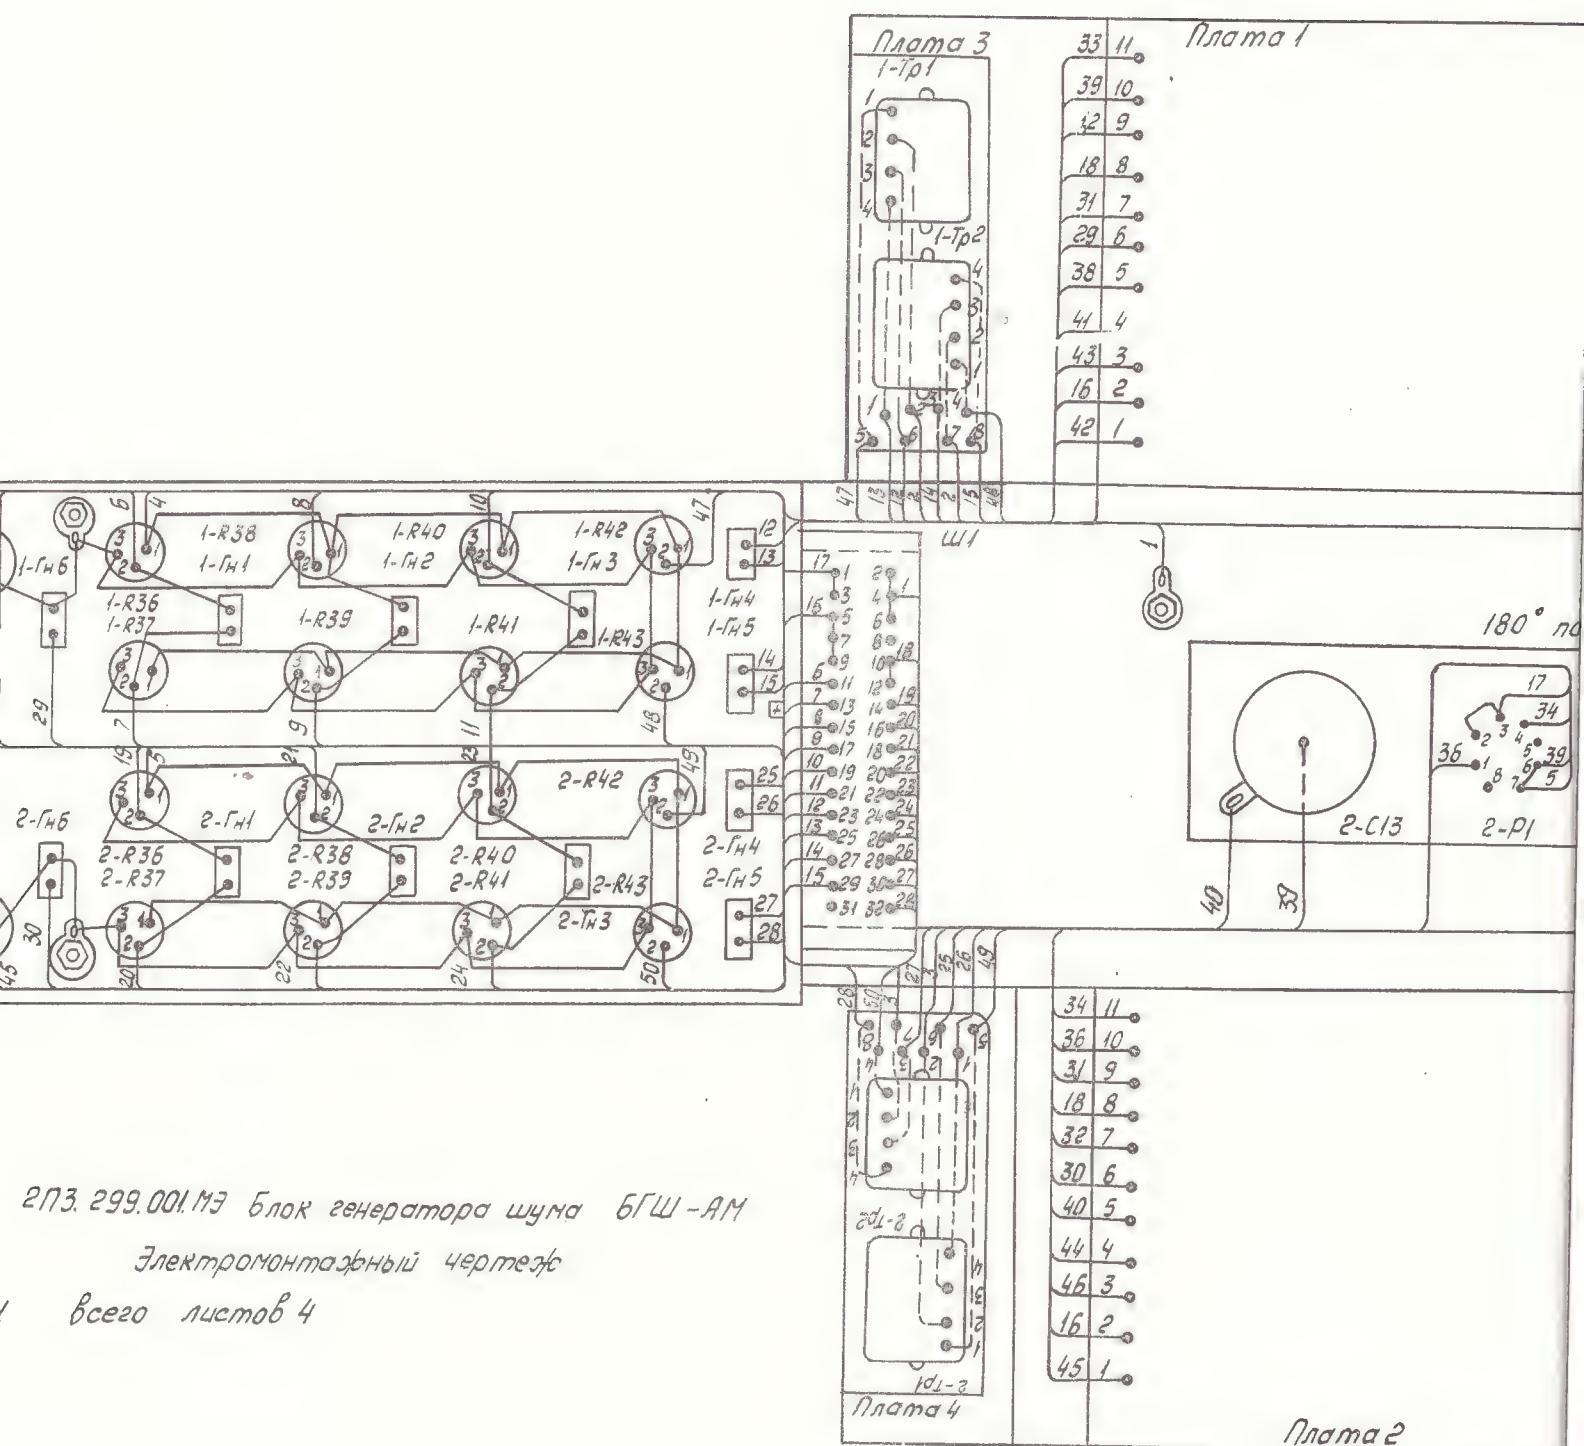

2ПЗ. 299.001.МЭ Блок генератора шума БГШ-АМ

Электромонтажный чертеж


Всего листов 4



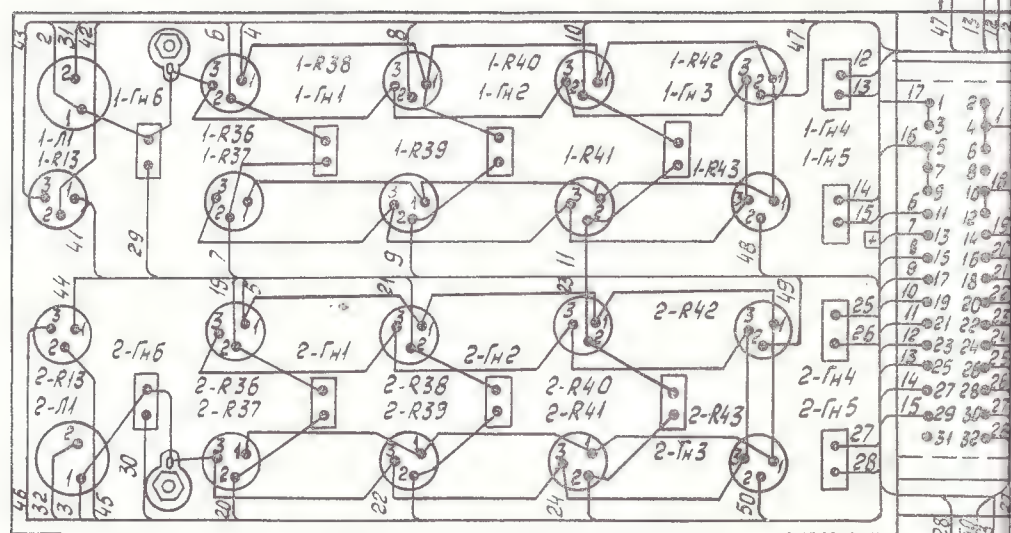


2ПЗ. 299.001.МЭ Блок генератора шума БГШ-АМ

Электромонтажный чертеж

Лист 1 всего листов 4

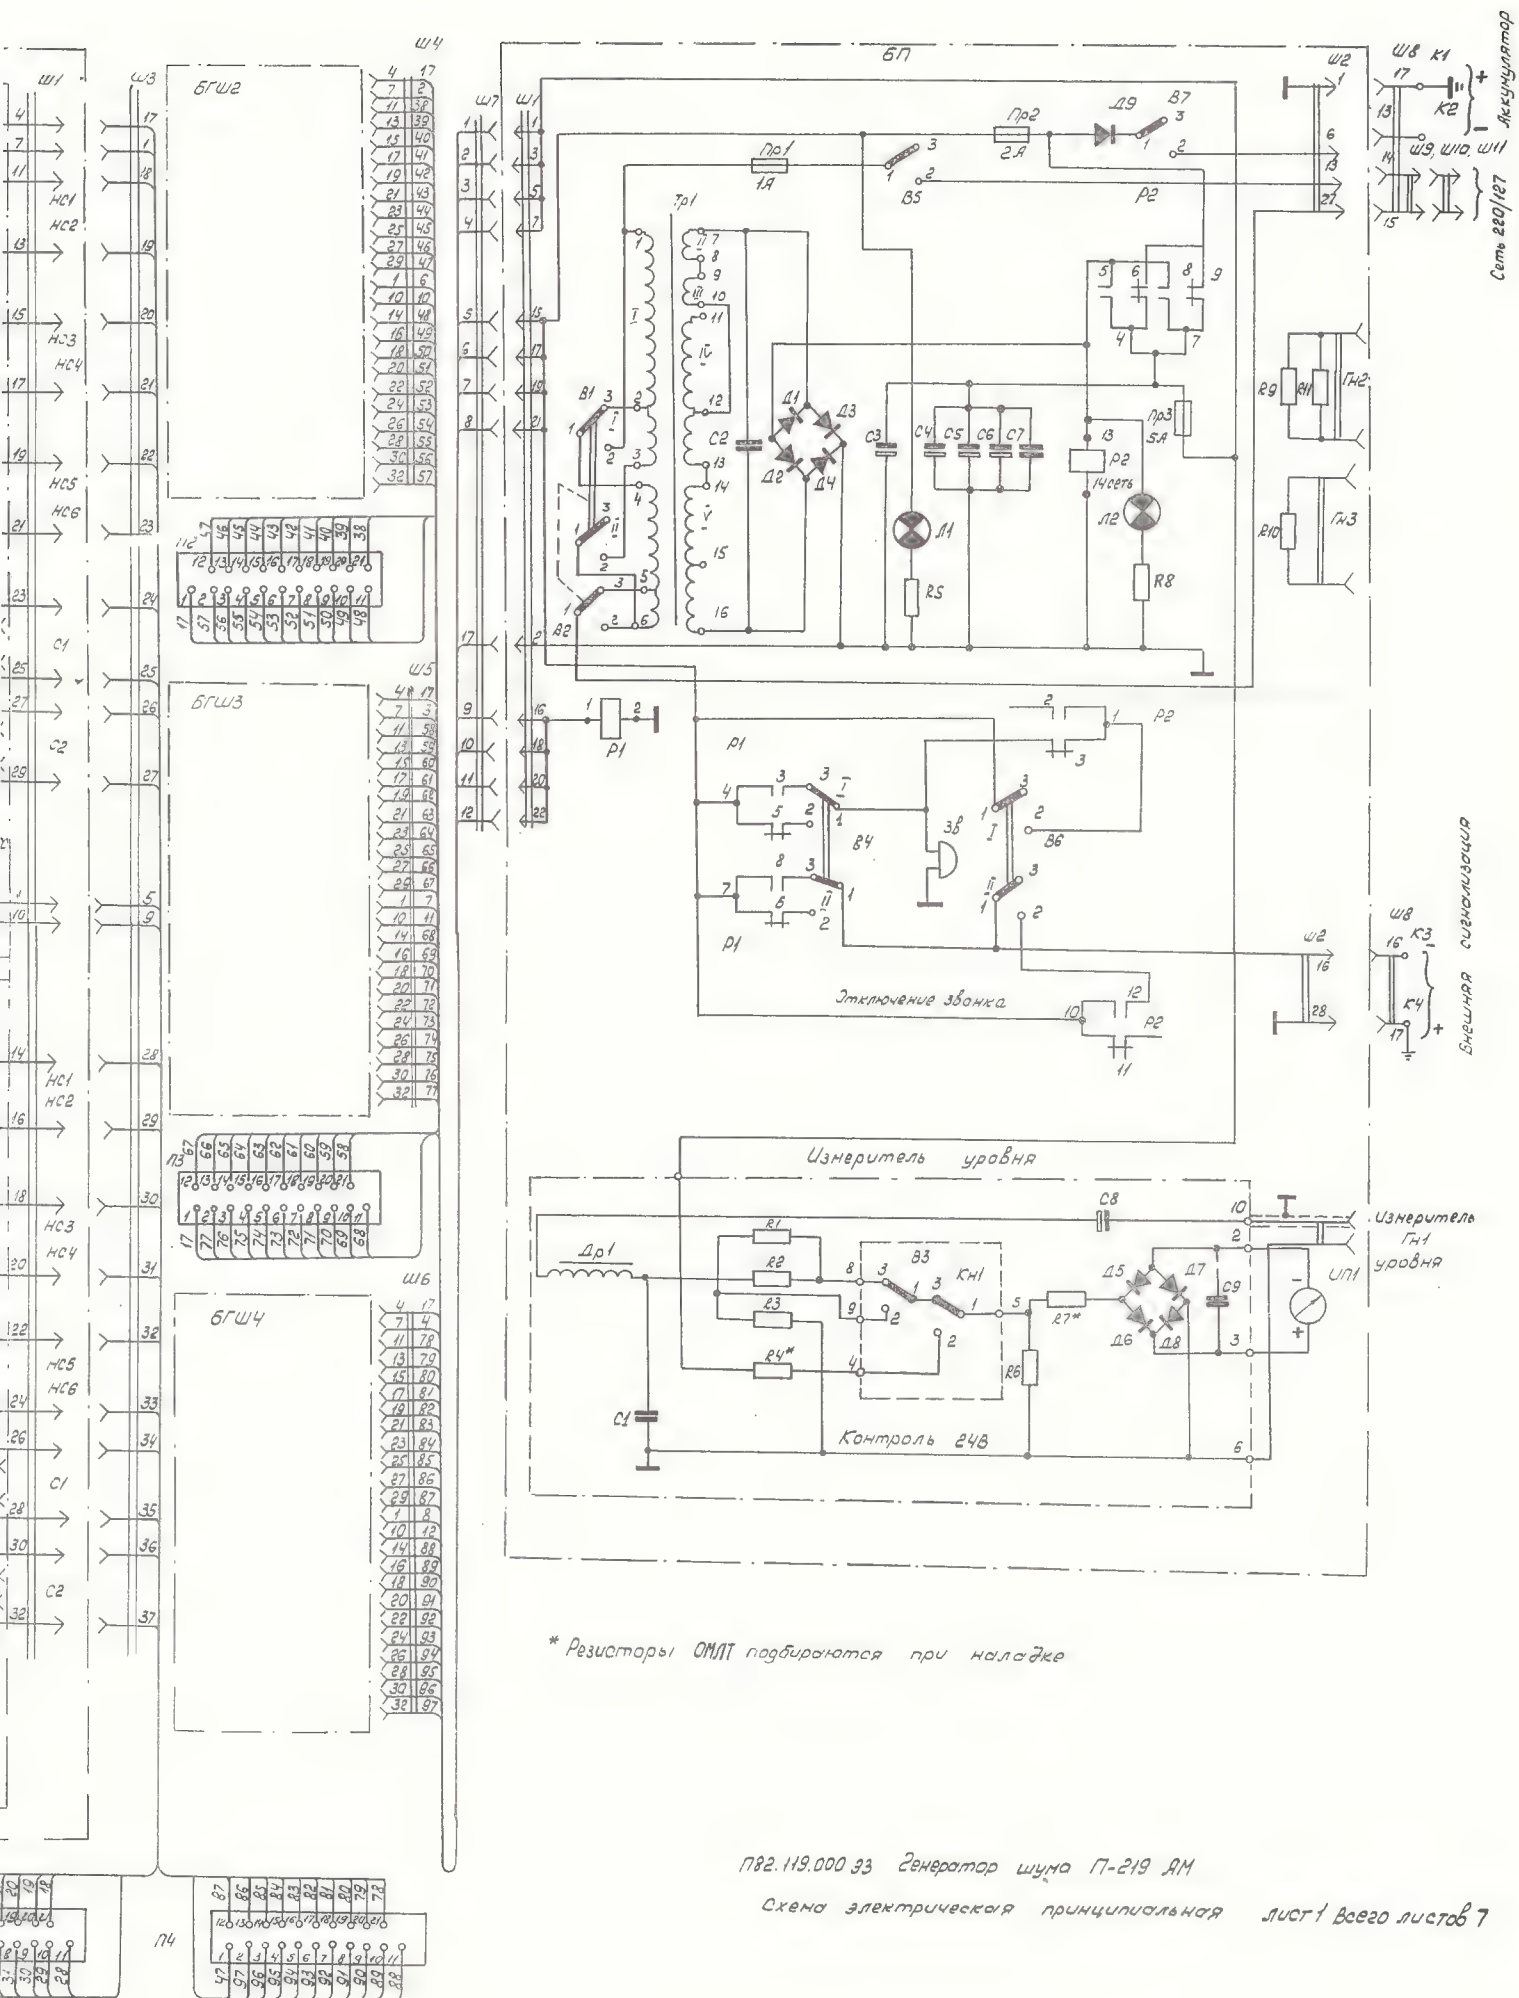

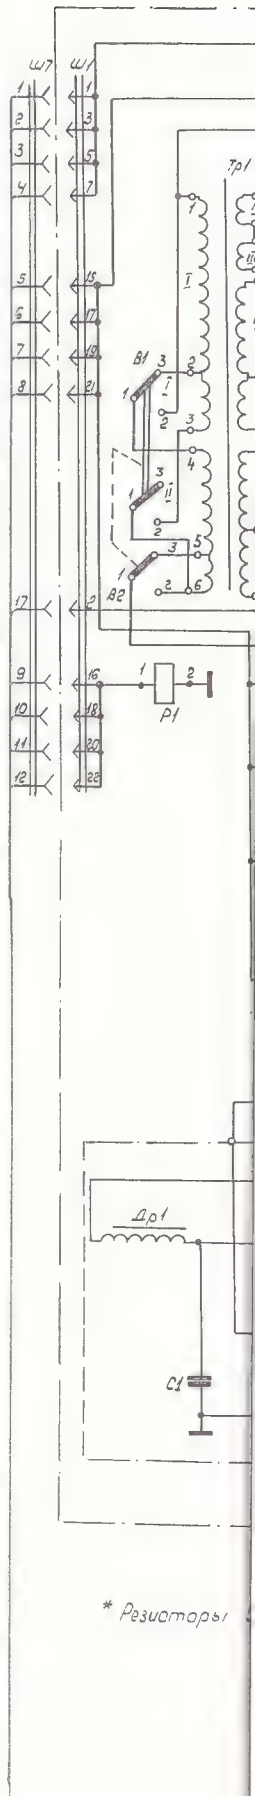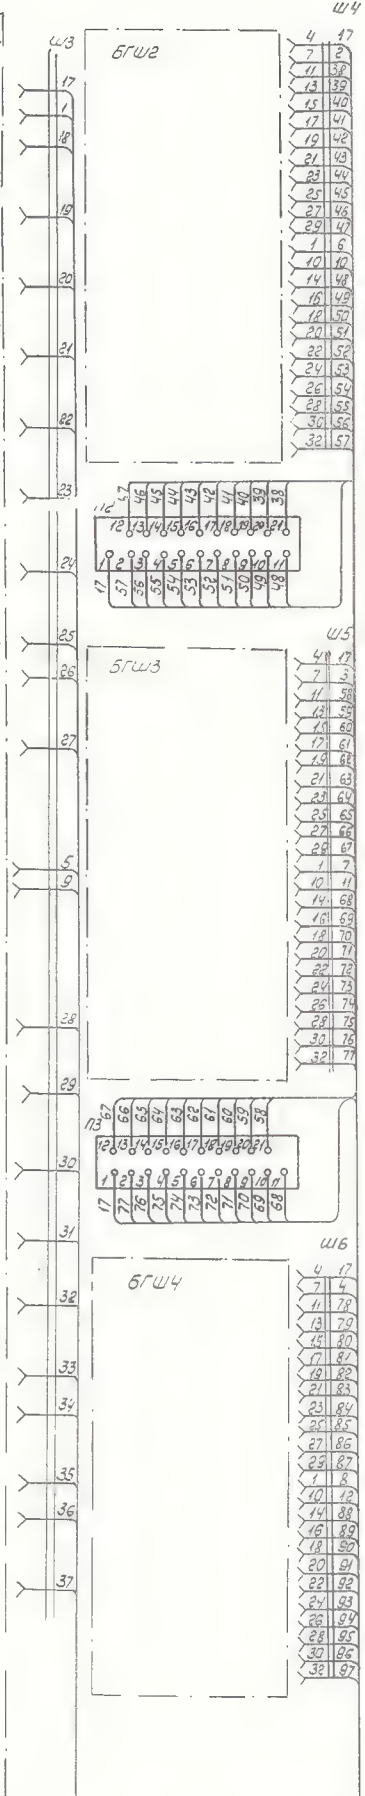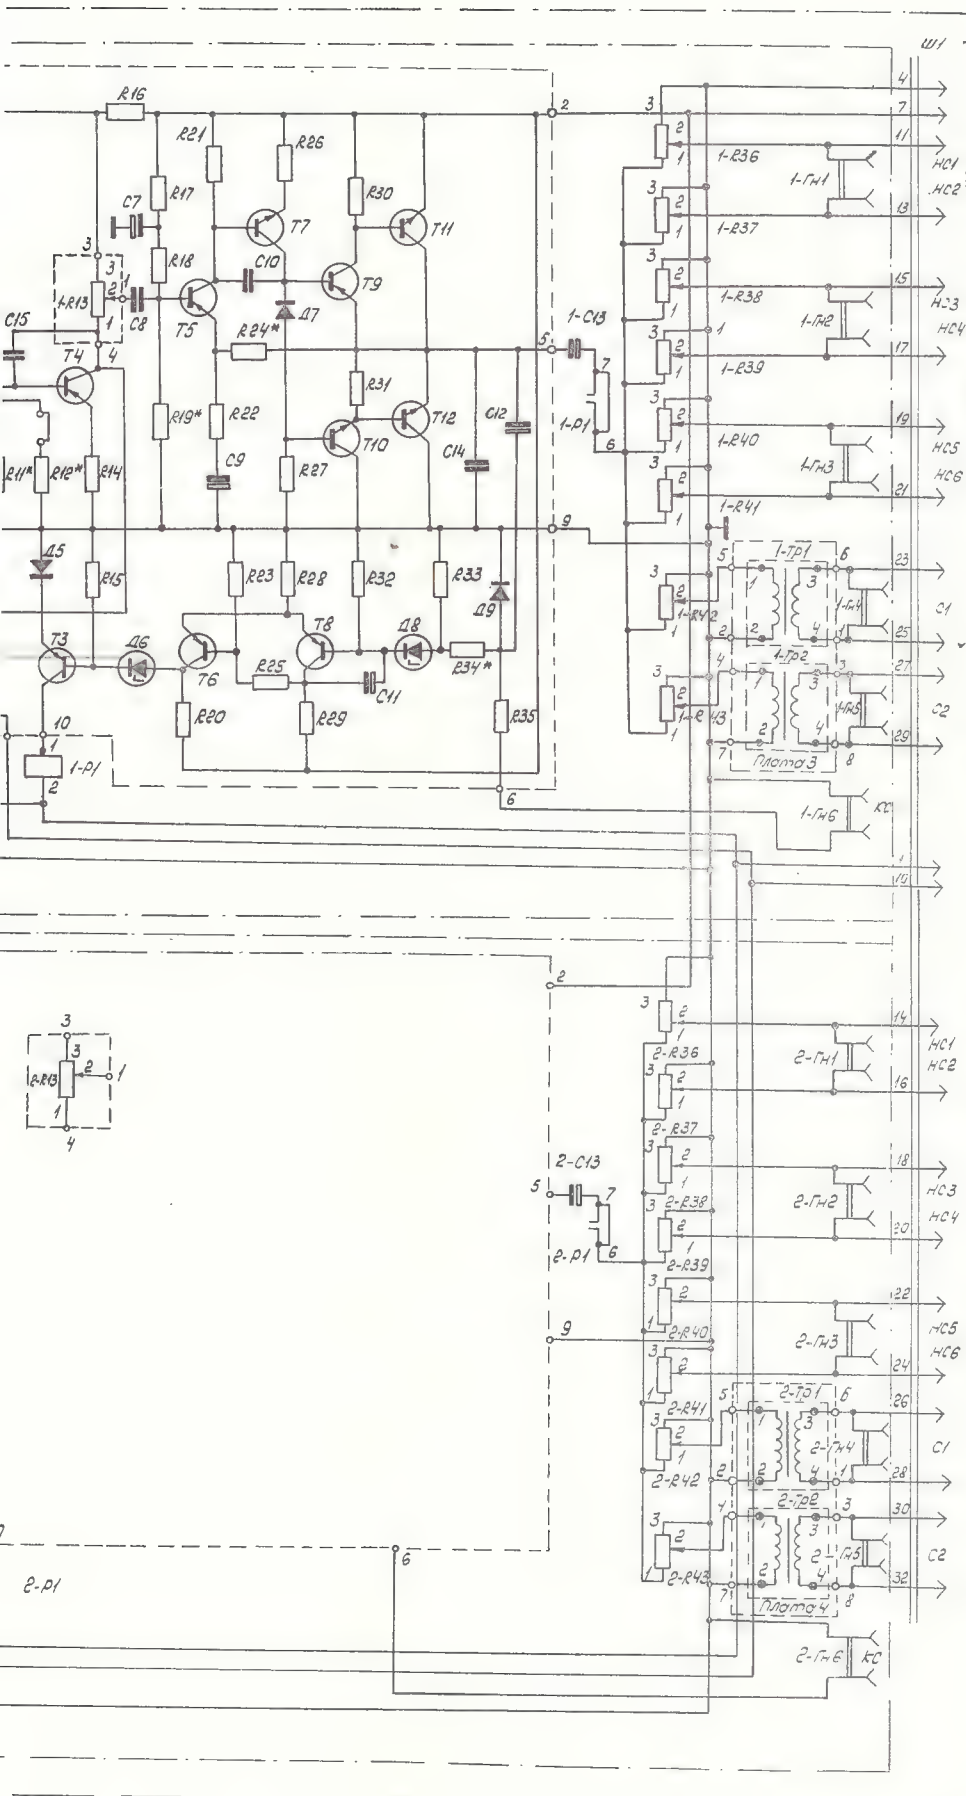


* Резисторы

БГШ1


Канал 1


Плата 1

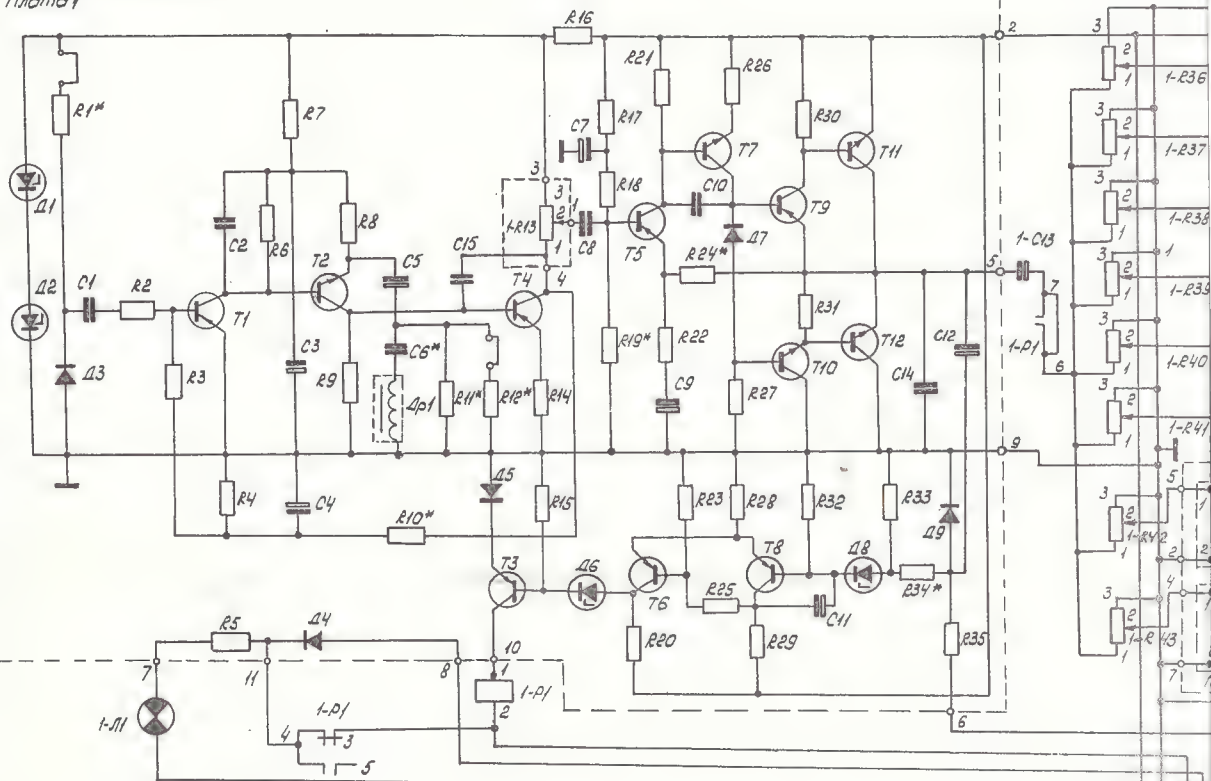

Канал 2


Плата 2

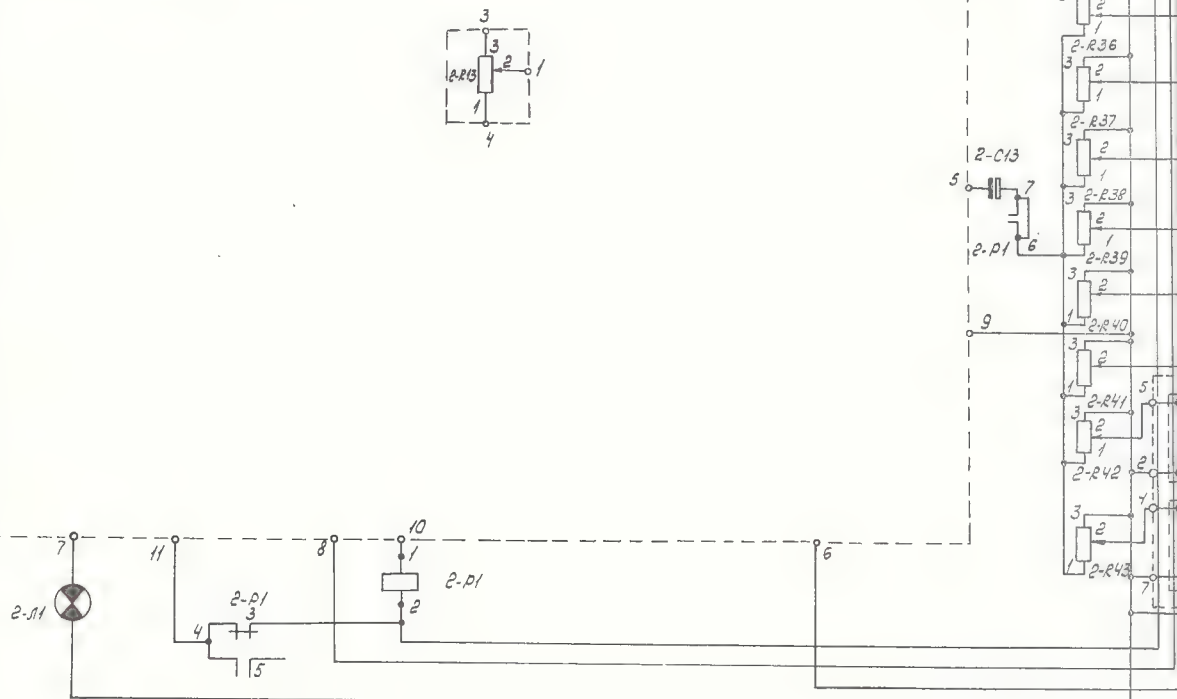


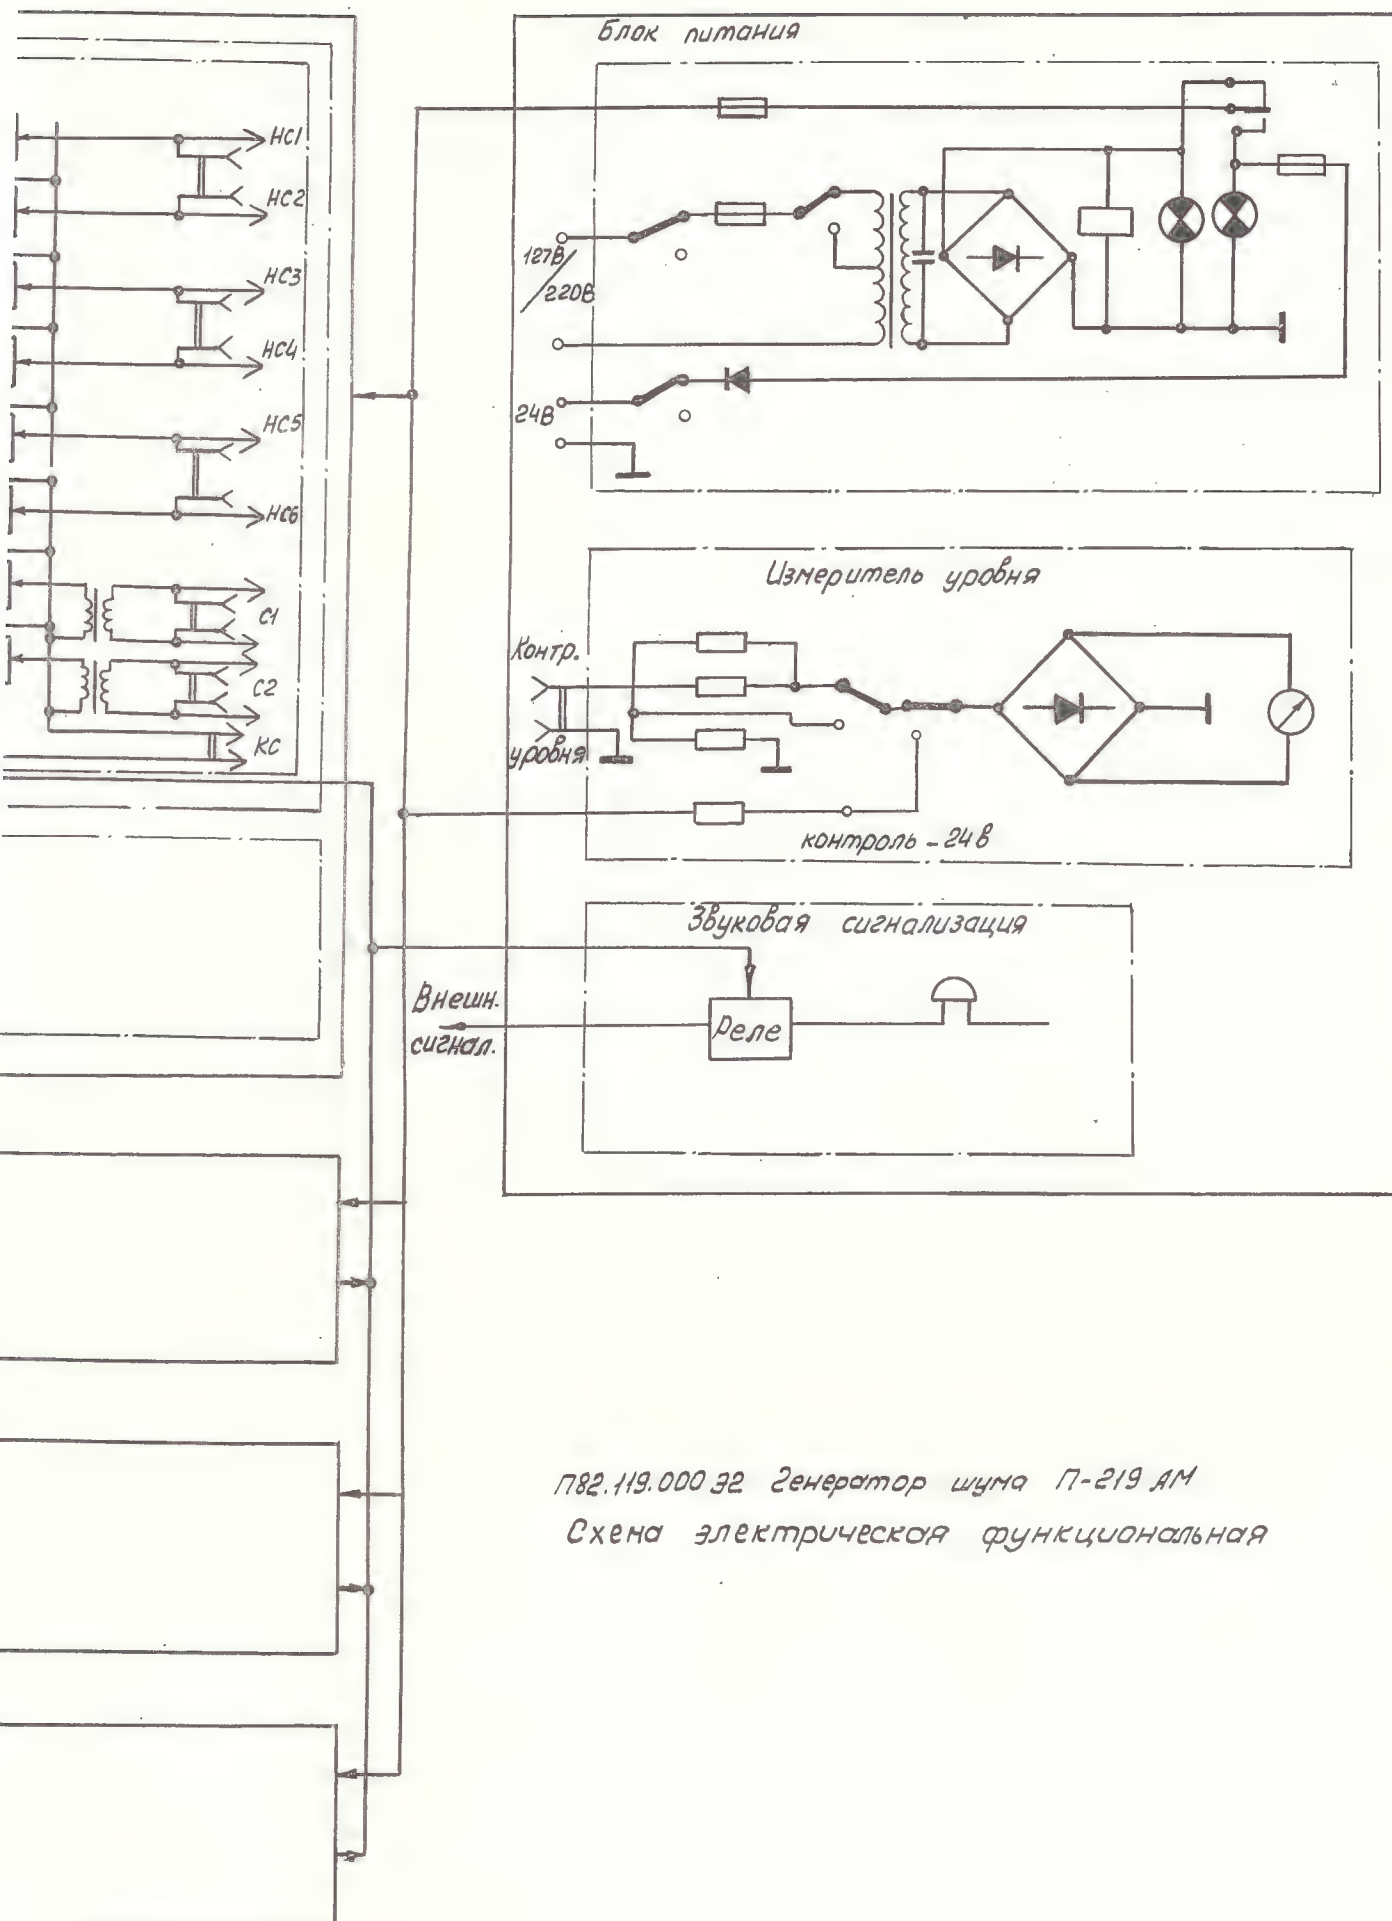

П82.119.000 32 Генератор шума П-219 АМ

Схема электрическая функциональная

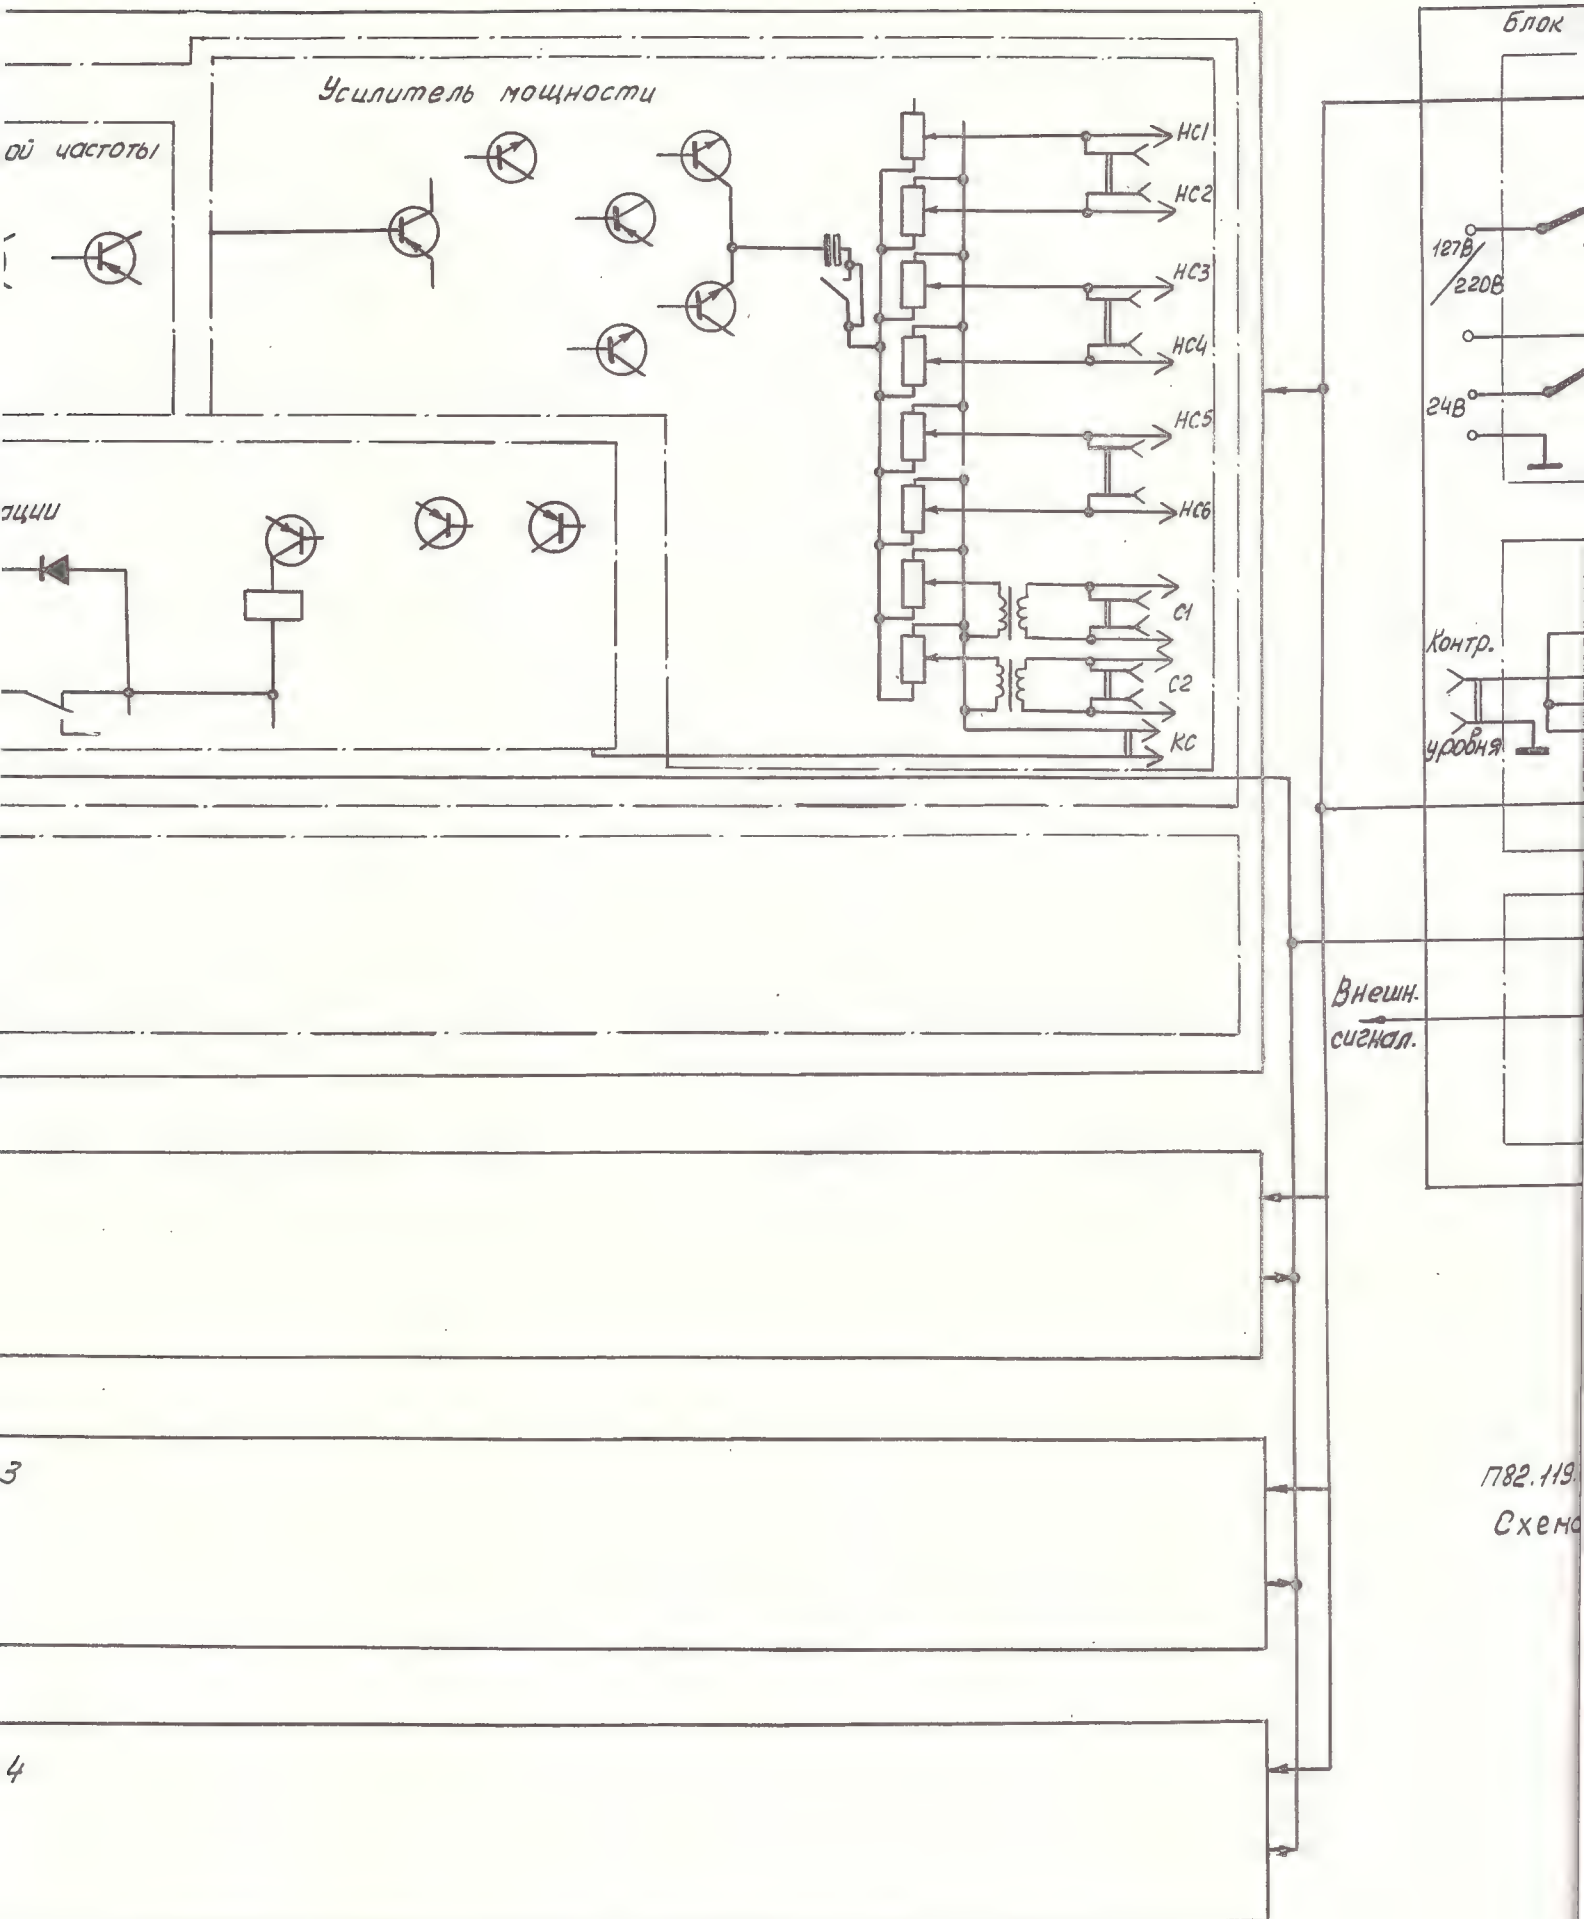

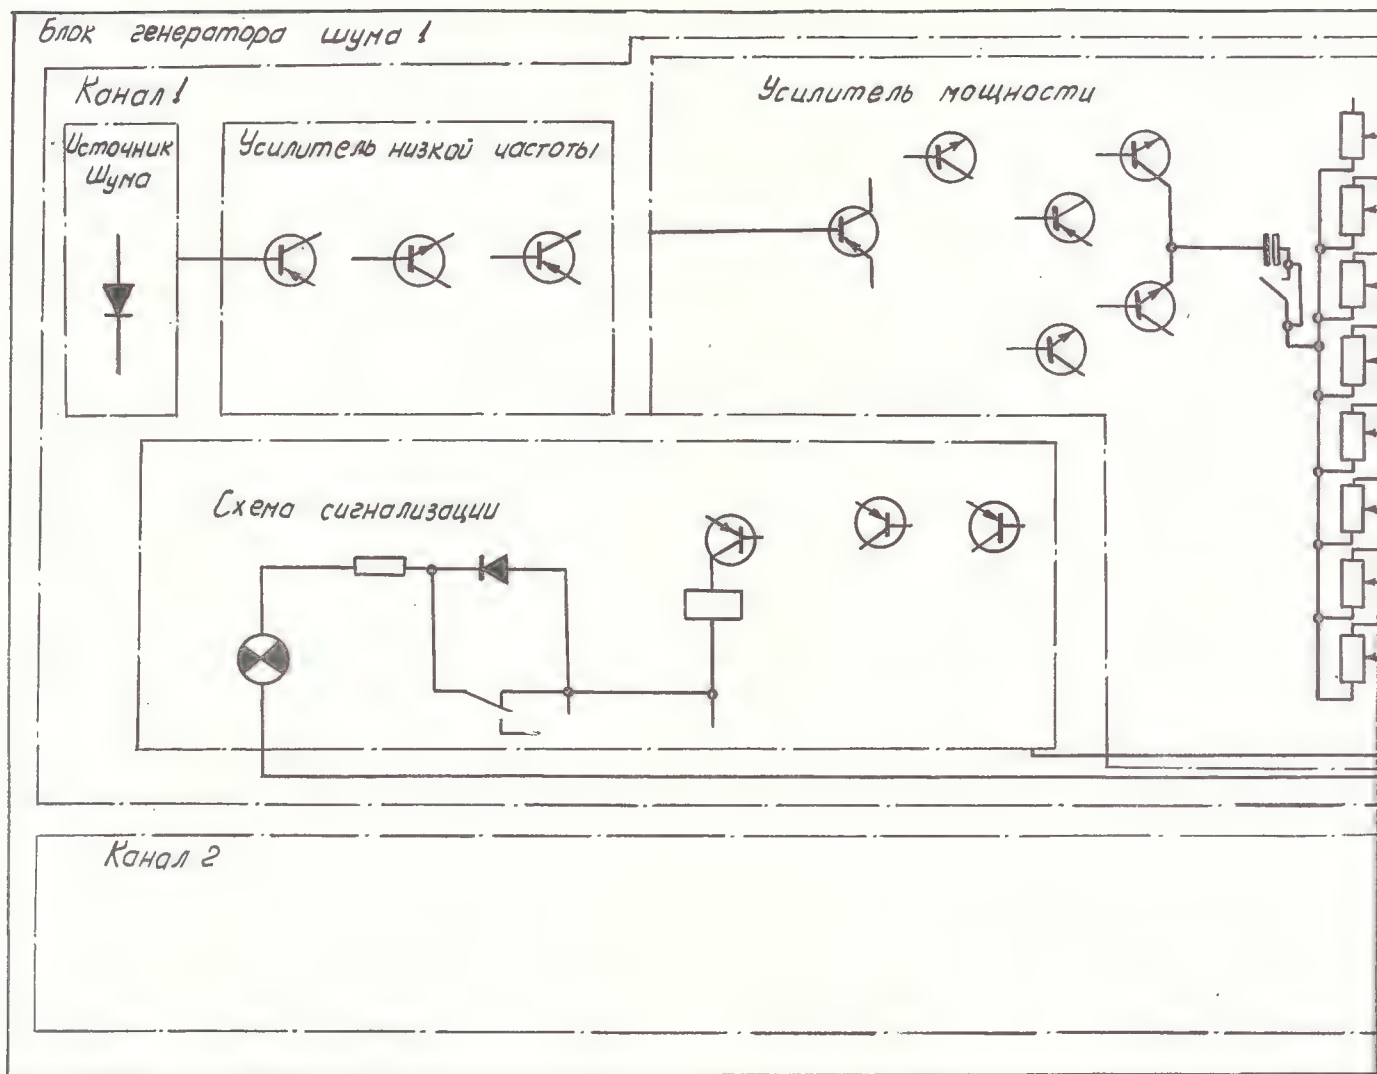

Блок генератора шума 2

Блок генератора шума 3

Блок генератора шума 4

Блок генератора шума 1

Канал 1

Источник
Шума



Усилитель низкой частоты



Усилитель мощности

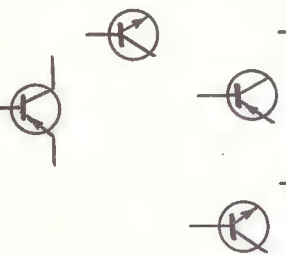


Схема сигнализации




Канал 2


Блок генератора шума 2

Блок генератора шума 3

Блок генератора шума 4

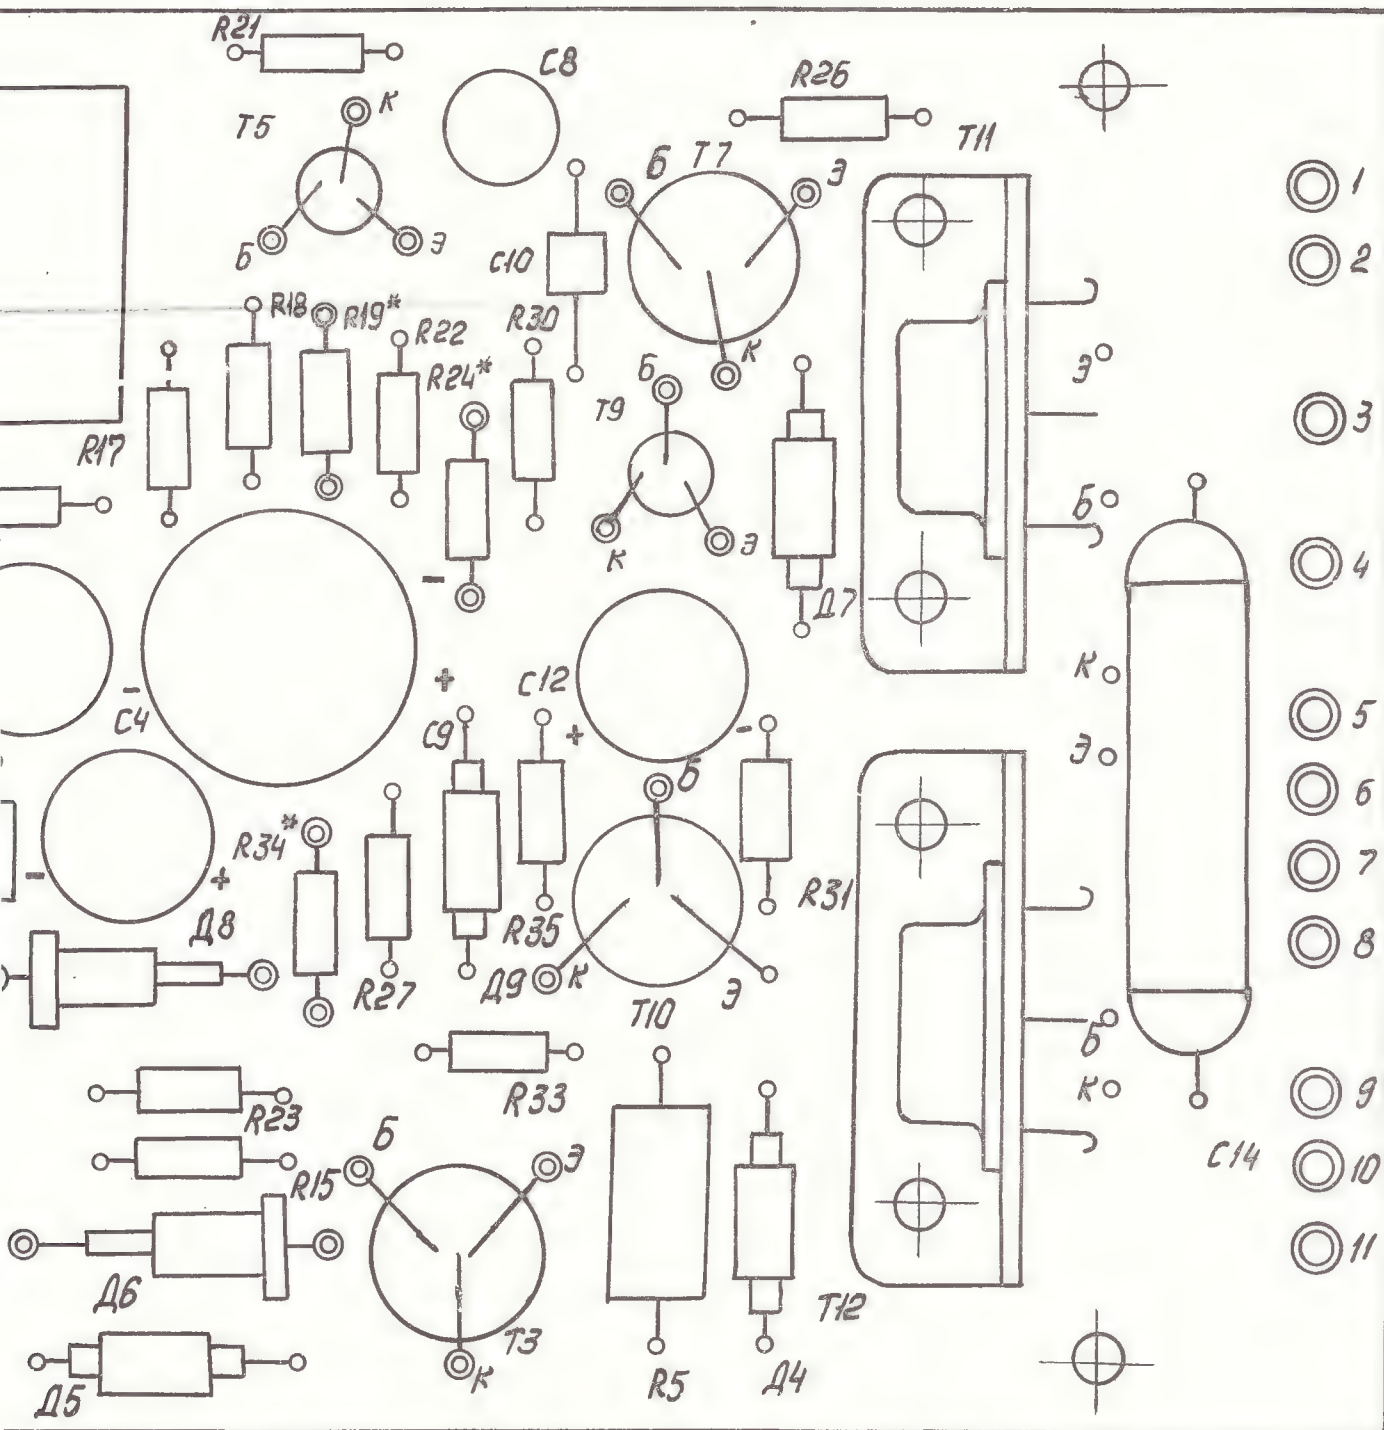


Плата генератора шума
Сборочный чертеж

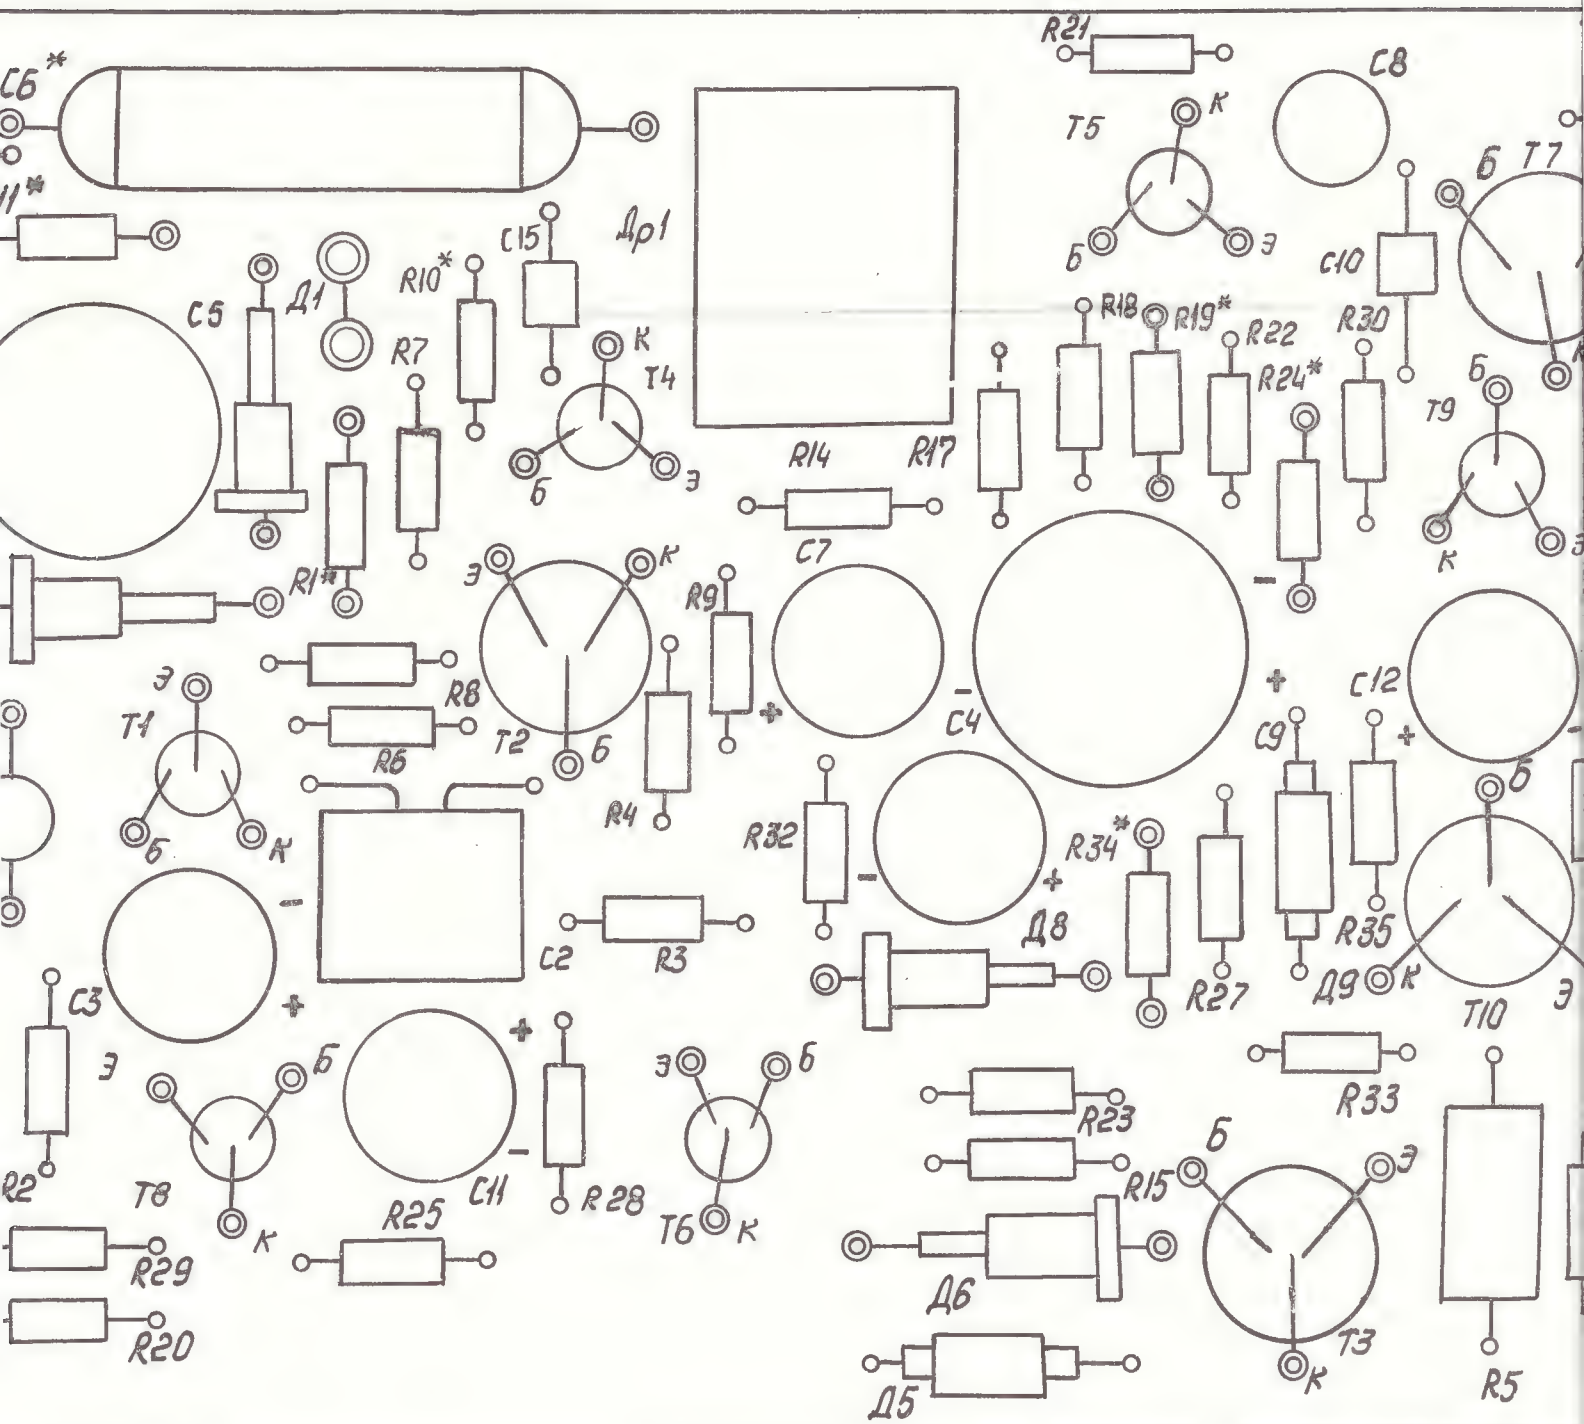



275.282.026

Плата генератора шума


Сборочный чертеж

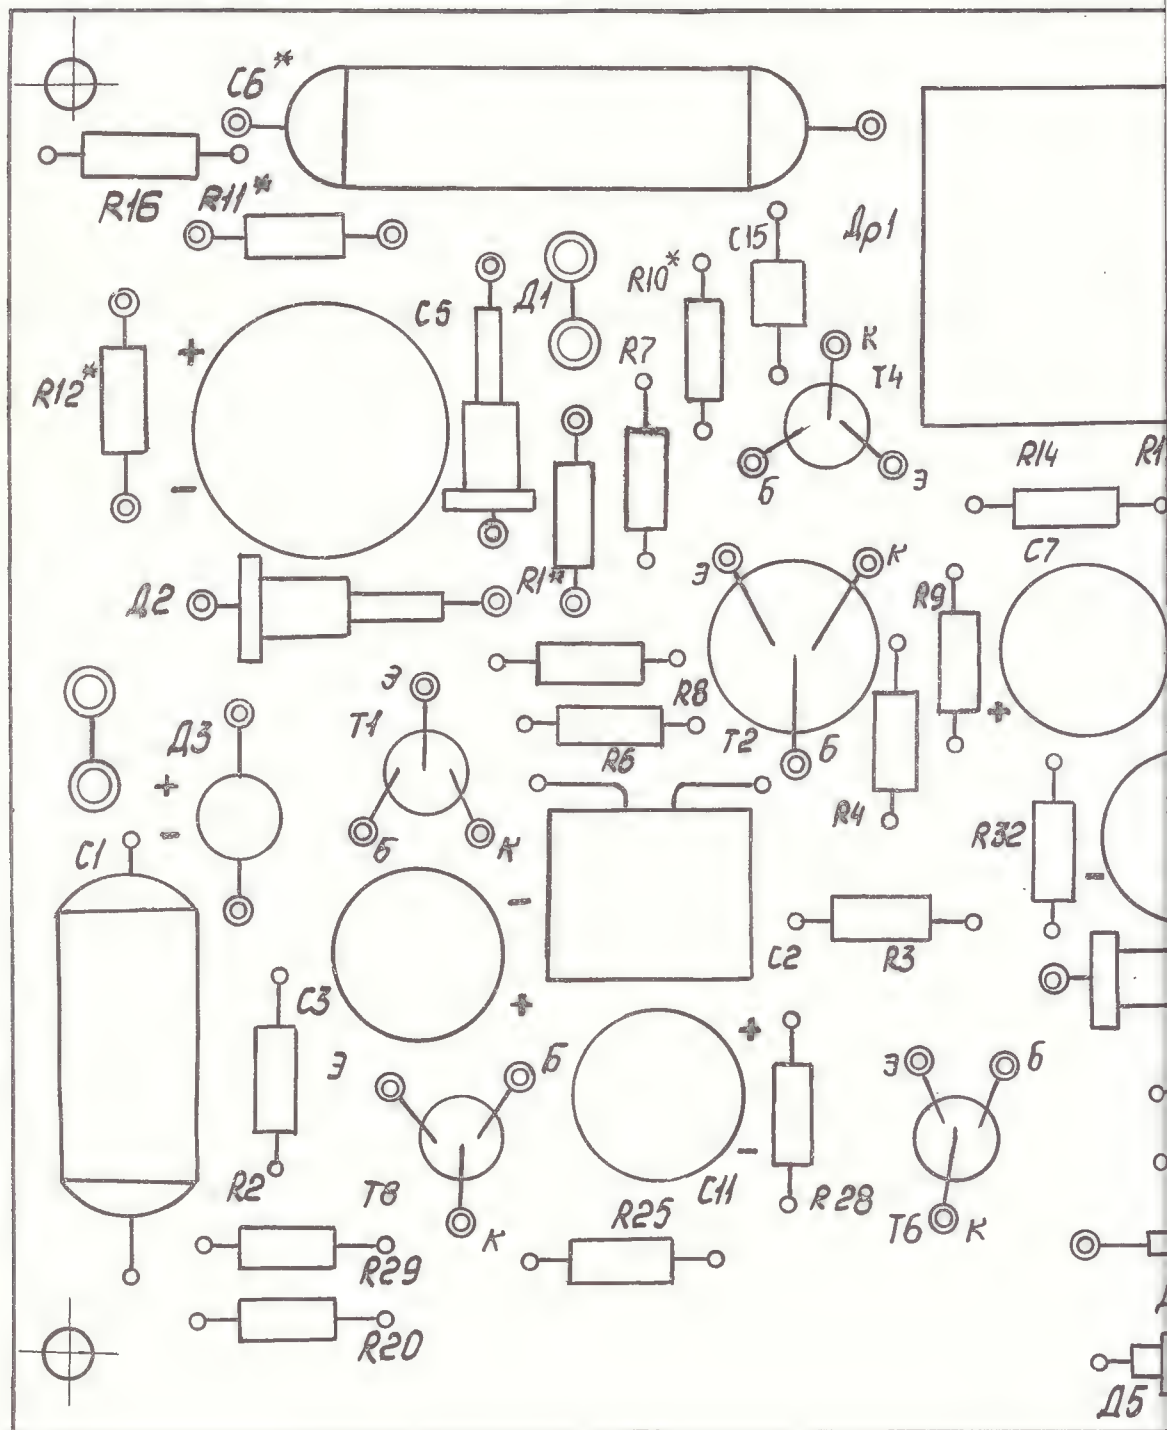


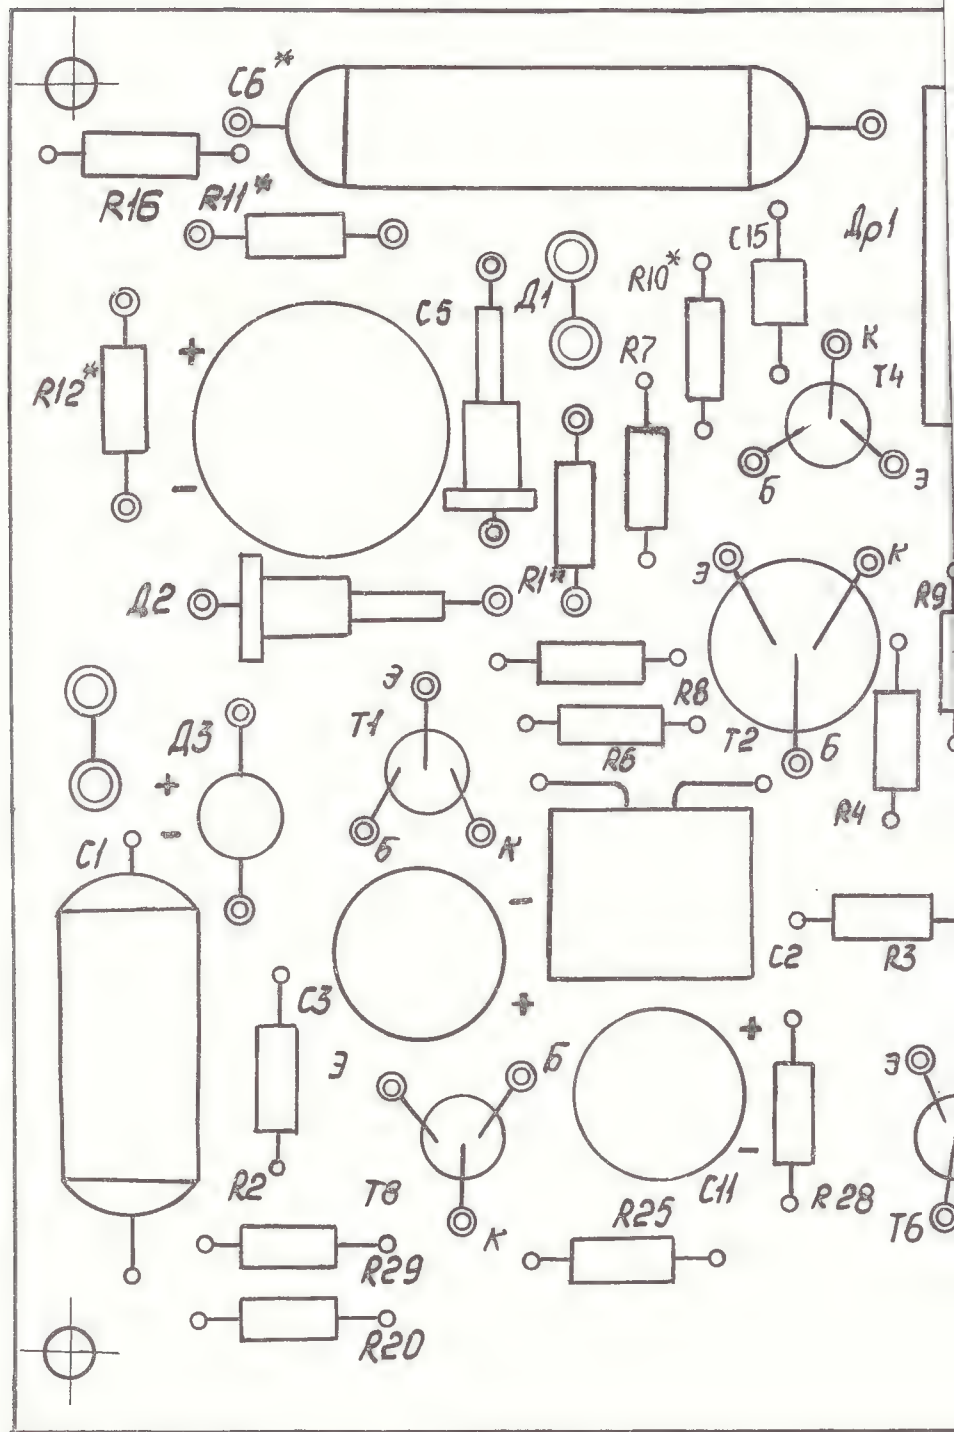

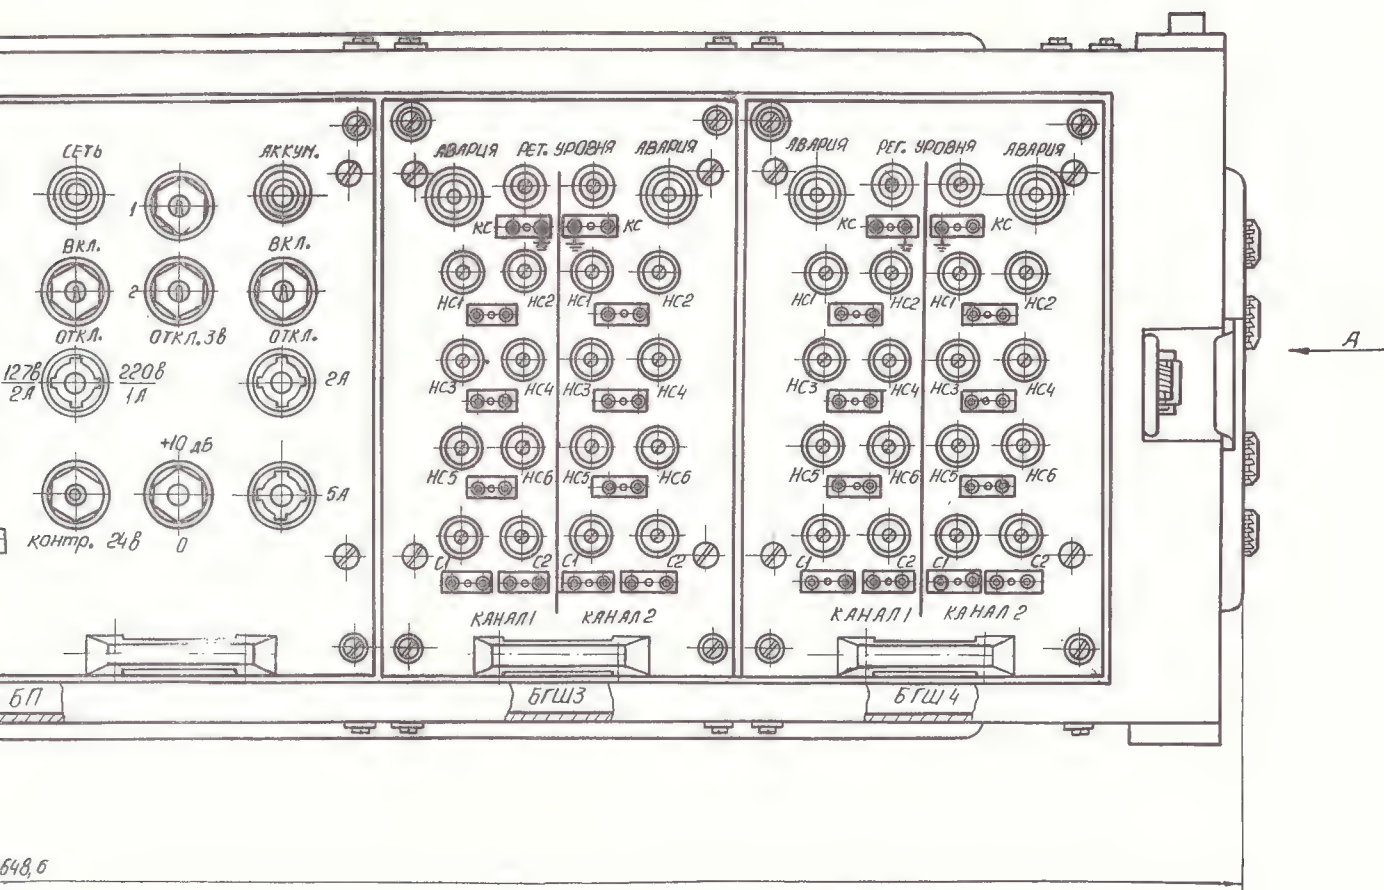

П82.113.000 ВО Генератор шума П-219 АМ
Чертеж общего вида

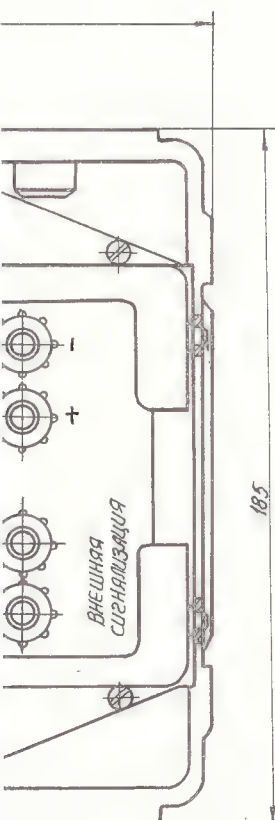


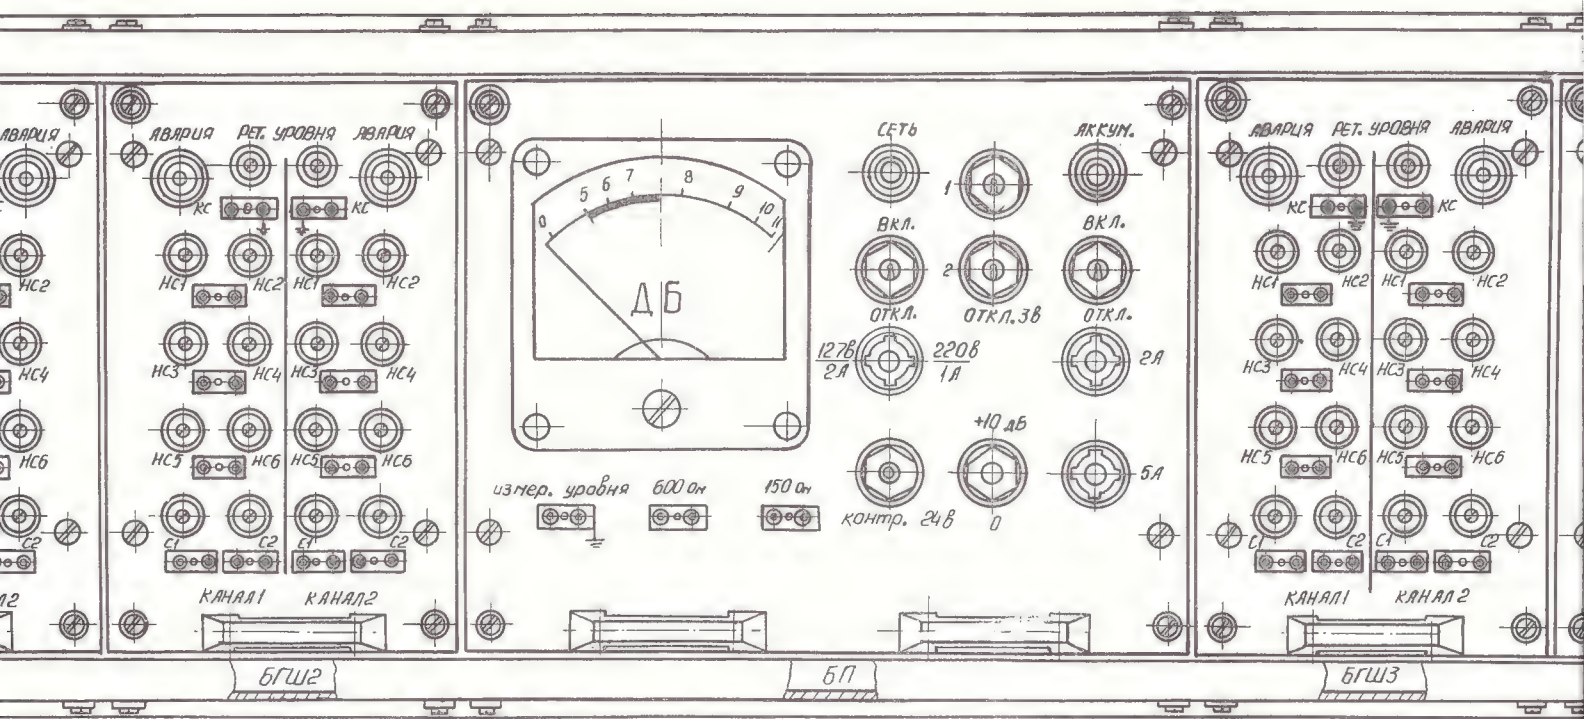


648,6

Вид А

348

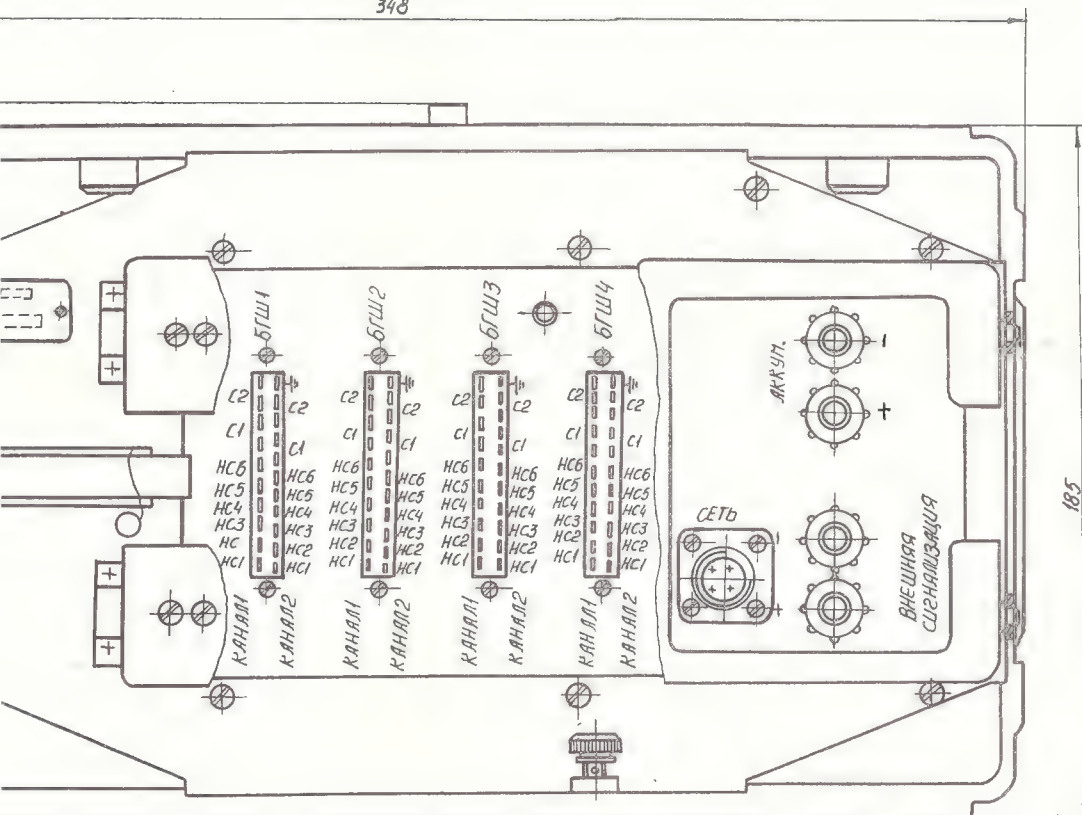


П82.119.000 В0 Генератор
Чертеж об



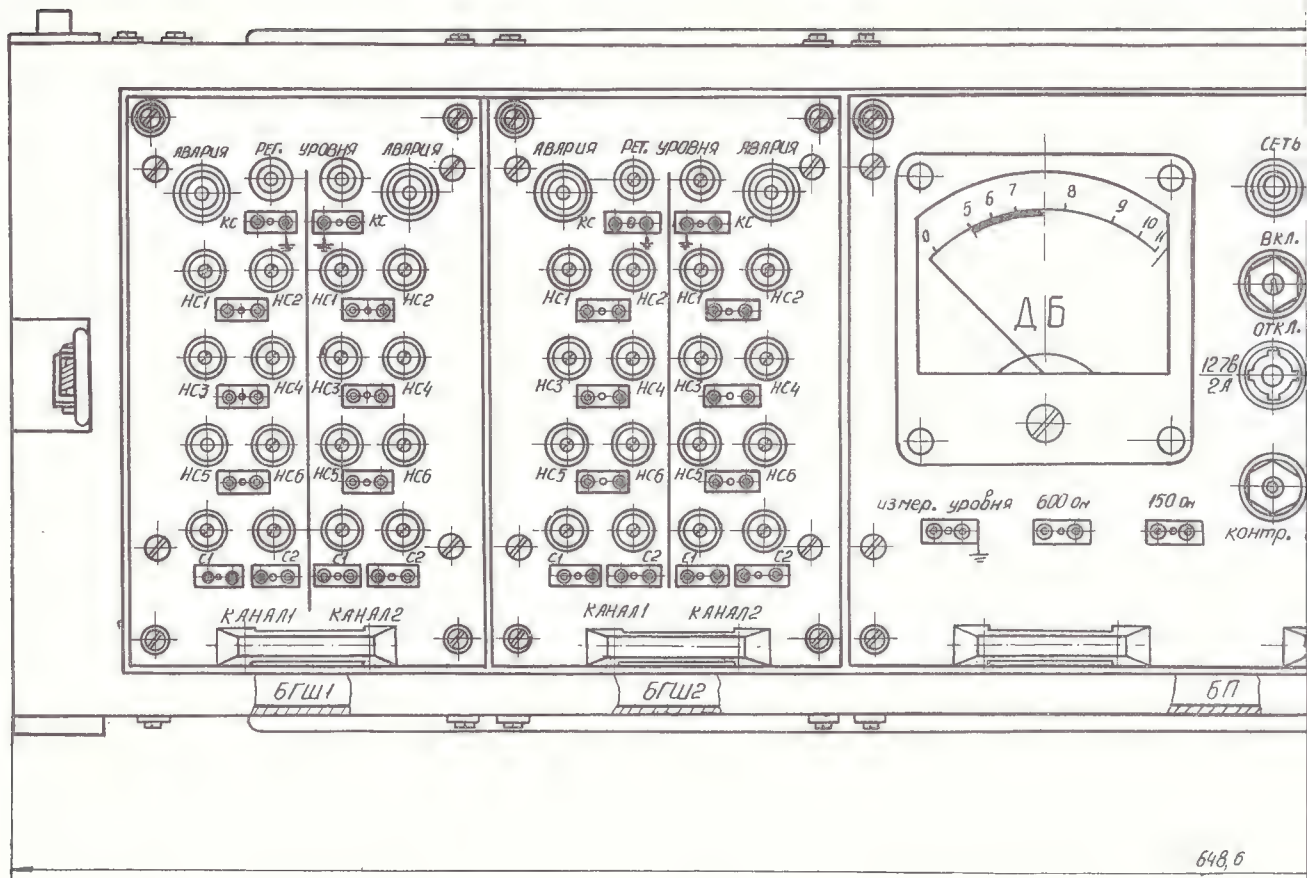


648,6

Вид А


348

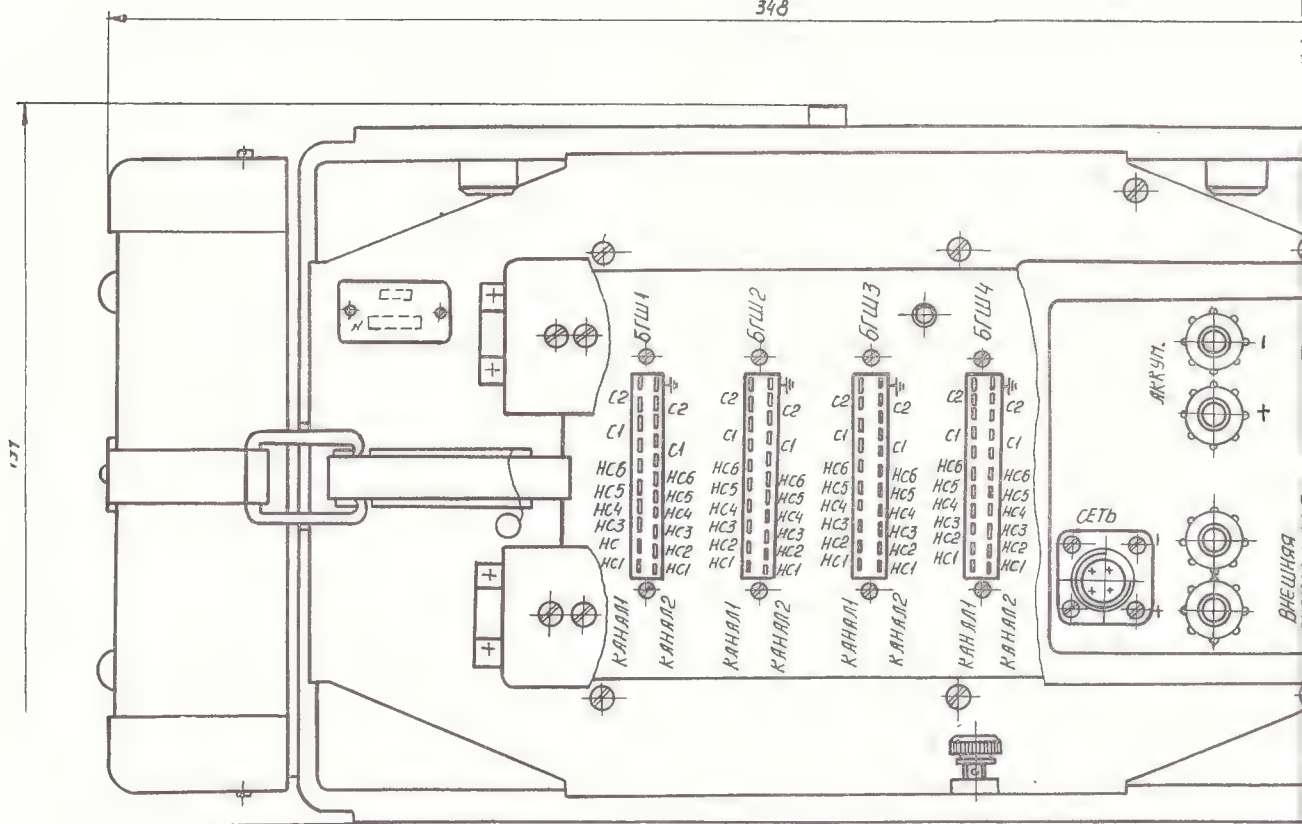


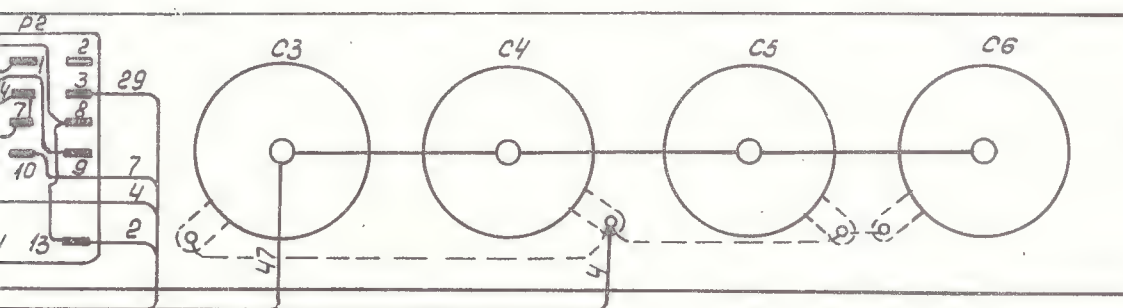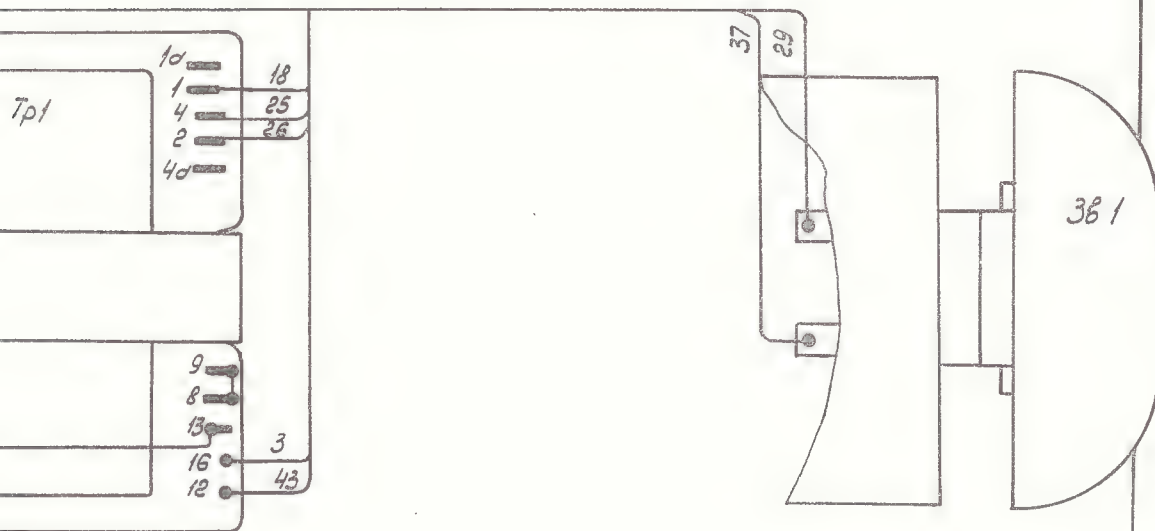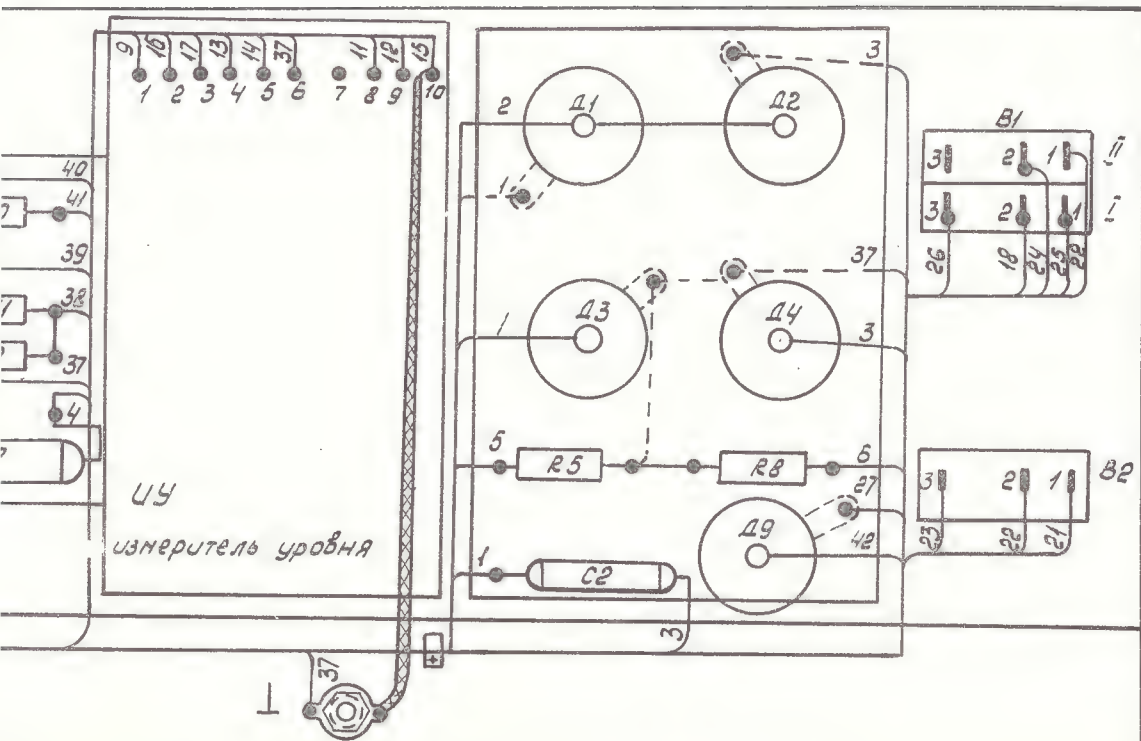

90° повернуто

180° повернуто

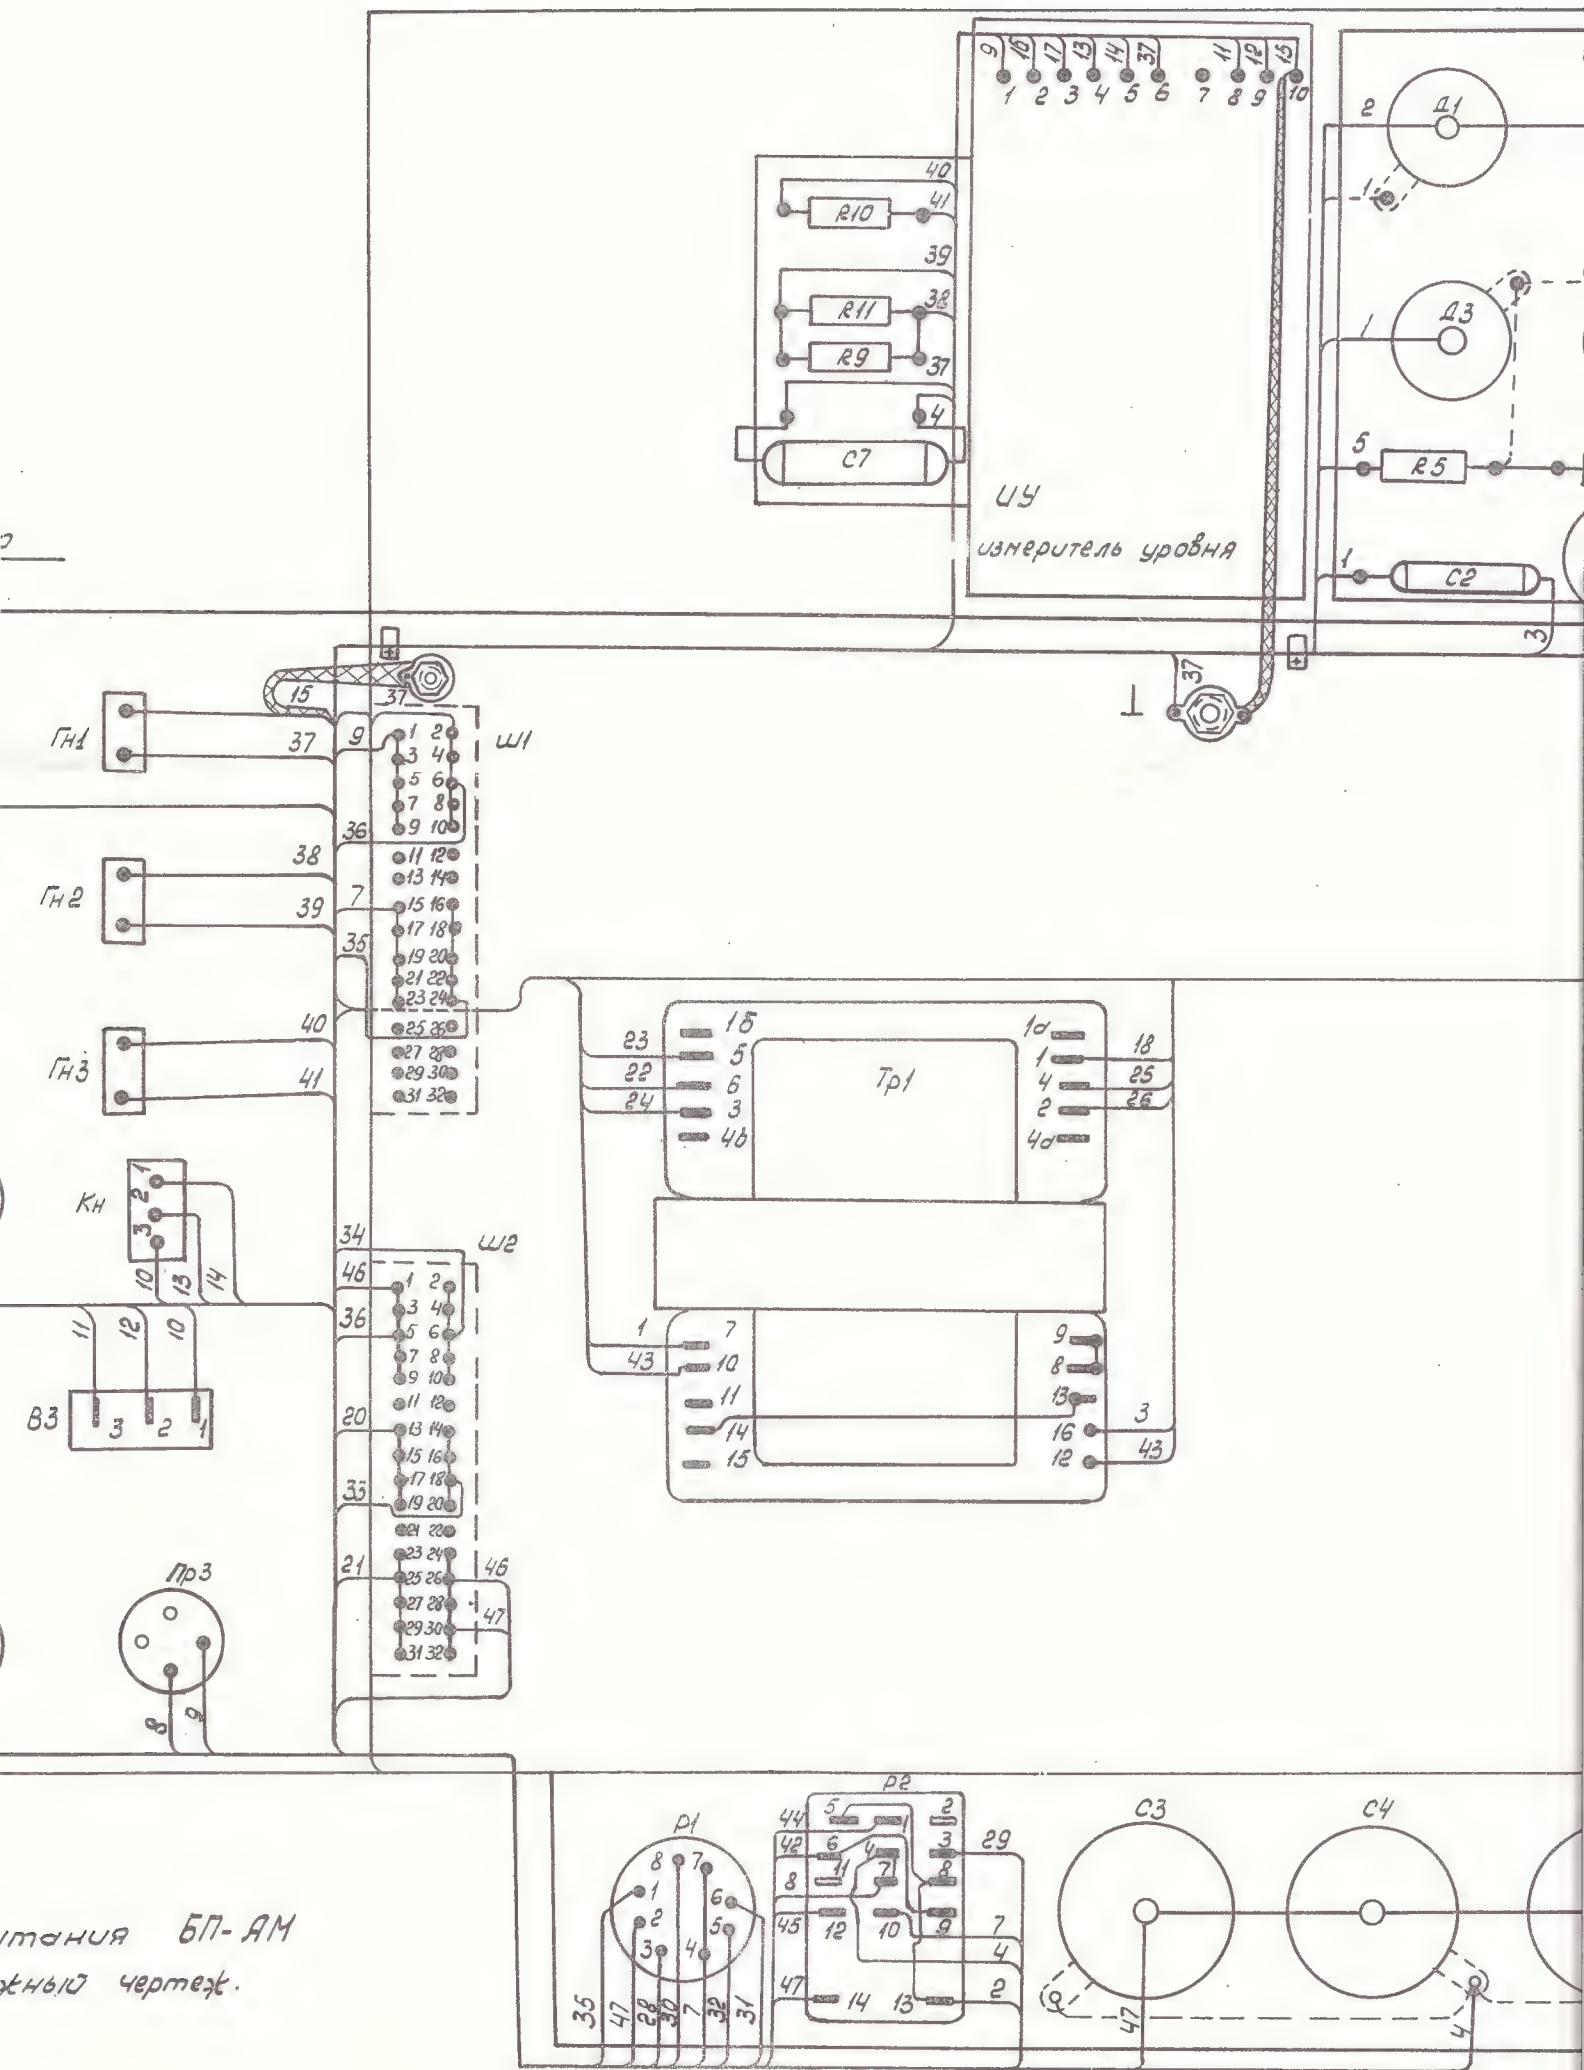

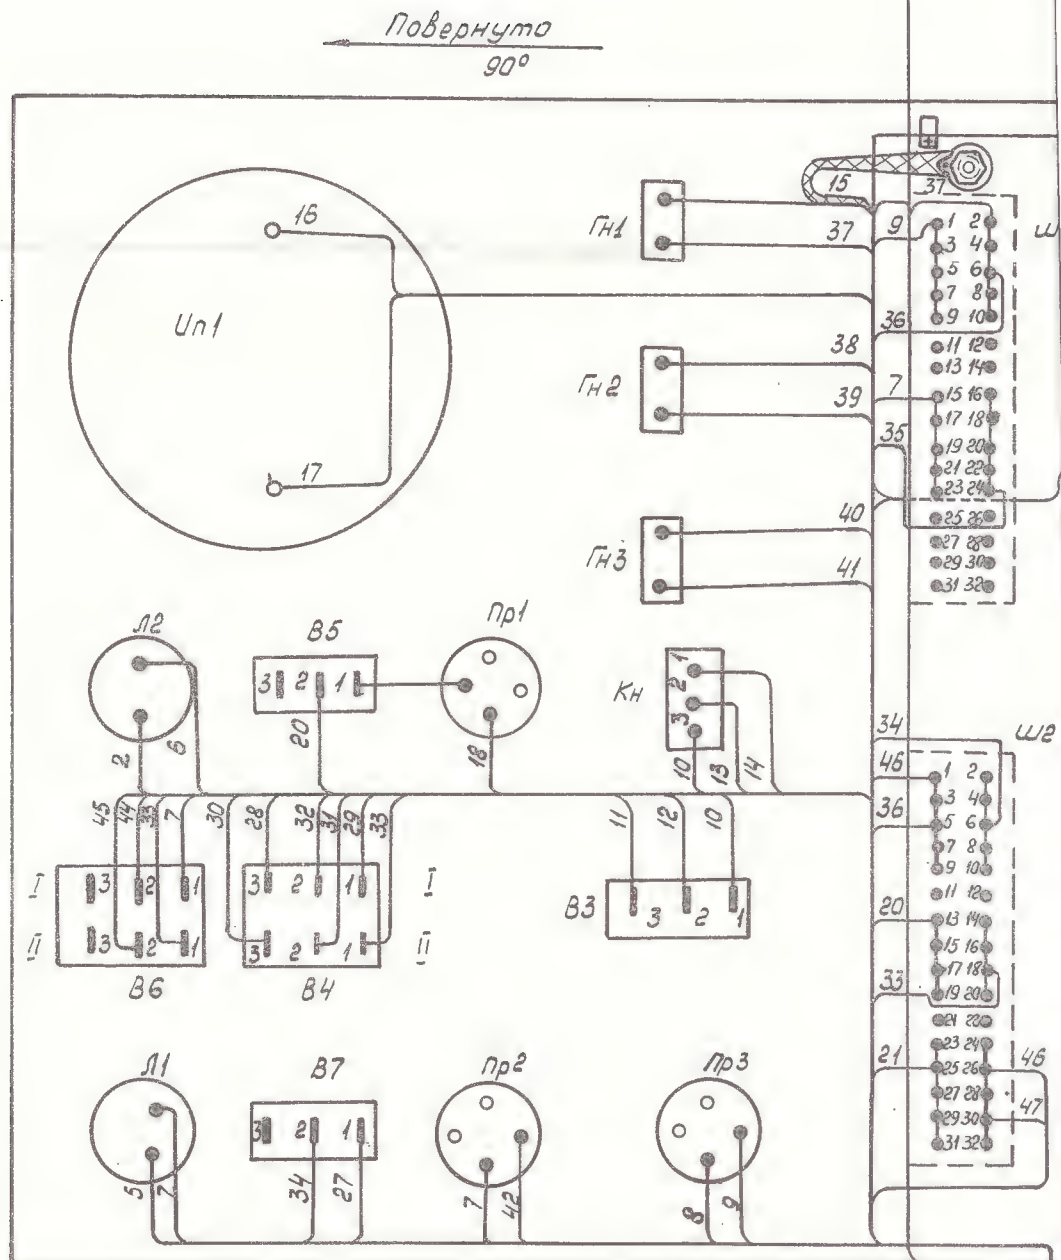

П.82.136.003 МЭ. Блок питания БП-АМ
Электромонтажный чертеж.

5
5
INTX 1974 6

ГЕНЕРАТОР ШУМА П-219 Б

Ф О Р М У Л Я Р

П82.119.001 Ф0

ГЕНЕРАТОР ШУМА П-219 Б

Ф О Р М У Л Я Р

П82.119.001 Ф0

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр. |
|---|------|
| 1. Общие указания | 3 |
| 2. Общие сведения | 4 |
| 3. Основные технические данные и характеристики | 5 |
| 4. Комплект поставки | 6 |
| 5. Основные данные контрольных приемо-сдаточных испытаний генератора шума на предприятия-поставщики.. | 9 |
| 6. Свидетельство о приемке | 10 |
| 7. Заключение заказчика | 11 |
| 8. Свидетельство о консервации | 12 |
| 9. Свидетельство об упаковке | 13 |
| 10. Гарантийные обязательства | 14 |
| 11. Сведения о рекламациях | 15 |
| 12. Сведения о хранении | 17 |
| 13. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия | 18 |
| 14. Сведения о движении изделия при эксплуатации | 19 |
| 15. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации.. | 20 |
| 16. Учет работн..... | 22 |
| 17. Учет неисправностей при эксплуатации | 24 |
| 18. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | 26 |
| 19. Учет технического обслуживания | 27 |
| 20. Периодический контроль основных технических характеристик при эксплуатации и хранении | 29 |
| 21. Данные о поверке измерительных приборов поверочными органами | 31 |
| 22. Сведения об изменениях в конструкции изделия и его составных частей во время эксплуатации и ремонта | 32 |
| 23. Сведения о замене составных частей изделия за время его эксплуатации | 33 |
| 24. Сведения об установлении категории | 34 |
| 25. Сведения о ремонте изделия | 35 |
| 26. Сведения о результатах проверки инспекторскими и проверяющими лицами | 37 |
| 27. Особые отметки | 39 |
| 28. Лист регистрации изменений | 41 |

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

Формуляр входит в комплект поставки аппаратуры и должен постоянно находиться при нем.

Формуляр является документом, отражающим техническое состояние аппаратуры и содержащим сведения его эксплуатации.

Все записи в формуляре должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки и незаверенные исправления не допускаются.

При отправке аппаратуры в ремонт с ней направляются формуляр и акт технического состояния.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Генератор шума П-219 Б
(наименование изделия)

31.08.88г.

(дата выпуска)

изготовлен на п/я А-3121, предназначен
(наименование предприятия)

ный для получения электрических сигналов с непрерывным спектром в диапазоне частот 150 ÷ 5000 Гц. Генератор должен работать в условиях климатических и механических воздействий по группе 8 межведомственной нормали НО.005.026.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Питание генератора шума осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127 ± 19 В, 220 ± 33 В или от источника постоянного тока напряжением 20 – 30 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока 20 ВА, от источника постоянного тока напряжением 24 В – 4 Вт.

3.2. Переходное затухание между выходами генератора не менее 90 дБ.

3.3. Генератор шума обеспечивает генерацию напряжения шума в спектре частот от 150 до 5000 Гц.

3.4. Генератор шума сохраняет свою работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

3.5. Пределы плавной регулировки выходного уровня при нагрузке 300 Ом от минус 60 дБ до минус 35 дБ.

3.6. Изоляция сетевых цепей аппарата выдерживает в течение 1 минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц.
– при температуре $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха $65 \pm 15\%$ и атмосферном давлении 750 ± 30 мм ртутного столба – 1000 В;
– в условиях повышенной влажности 95–98 % при температуре $+40^{\circ}\text{C}$ – 600 В.

Изоляция выходных цепей выдерживает в течение одной минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц;

- в нормальных климатических условиях - 500 В;
- в условиях повышенной влажности - 300 В.

3.7. Сопротивление изоляции отдельных электрических цепей генератора по отношению к корпусу не менее:

- в нормальных климатических условиях - 20 МОм;
- при температуре + 50°C - 5 МОм;
- при повышенной влажности - 1 МОм.

3.8. Выходное сопротивление не менее 8 кОм в диапазоне частот от 25 до 5000 Гц.

3.9. Генератор шума в упаковке можно транспортировать при температуре от минус 50 ± 3°C до + 65 ± 3°C.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № строки | Обозначение | Наименование | Количество | Габаритные размеры мм | Масса кг | Заводской номер | Примечание |
|----------|----------------|---|------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|
| 1. | П82.119.001 | Генератор шума П-219 Б | I | 656x 348x 191 | 22 | | |
| 2. | П82.119.001 ЗИ | Одиночный комплект ЗИП в крышке В ней <u>Запчасти</u> | I | | | | |
| 3. | | Гнездо МГК I-I ОЮ.364.000 ТУ | 4 | | | | |
| 4. | | Диод 2Г401В ТТЗ.369.008 ТУ | 2 | | | | |
| 5. | | Лампа СМН-10-55 ОСТ 160.535.014 - 74 | 2 | | | | |

| № строки | Обозначение | Наименование | Количество | Габаритные размеры мм | Масса кг | Заводской номер | Примечание |
|----------|--------------------|---|------------|--------------------------|----------|--------------------|------------|
| 6. | | Предохранитель ВПП-I-0,25 А ОКО.480.003 ТУ | 5 | | | | |
| 7. | | ВПП-I-0,5 А ОКО.480.003 ТУ | 10 | | | | |
| 8. | 2П5.282.076 | Плата генерато- ра шума <u>Инструмент</u> | 1 | | | | |
| 9. | П84.094.000- 01 | Отвертка | 1 | | | | |
| 10. | 2П6.434.018 | Ламповыниматель <u>Принадлежности</u> | 1 | | | | |
| 11. | П86.480.004 | Болт | 4 | | | | |
| 12. | П85.279.000 | Телефоны голов- ные | 1 | | | | |
| 13. | | Вилка 2РМ24 1УН19ШВ1 ГЕО.364.126 ТУ | 4 | | | | |
| 14. | 2П4.853.000 | Кабель для вклю- чения аккумуля- тора | 1 | | | | |
| 15. | П84.853.017 | Кабель испыта- тельный | 1 | | | | |
| 16. | П84.853.011 | Кабель сетевой | 1 | | | | |
| 17. | П86.640.008 | Шнур с однопо- люсными штек- керами | 2 | | | | |
| 18. | П82.119.001ТО | Комплект эксп- луатационных документов Генератор шума П-219 Б.Техни- ческое описание и инструкция по эксплуата- ции | 1 | | | | |

| № строки | Обозначение | Наименование | Количество | Габаритные размеры мм | Масса кг | Заводской номер | Примечание |
|----------|-------------------|--|------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|
| 19. | П82.119.001 Ф0 | Генератор шума П-219 Б. Формуляр | I | | | | |
| 20. | П82.119.001 ЭЗ | Генератор шума П-219 Б. Схема электри- ческая принци- пиальная | I | | | | |
| 21. | П82.119.001 В0 | Генератор шума П-219 Б. Чертеж общего вида | I | | | | |
| 22. | П82.136.005 МЭ | Блок питания. Электромонтаж- ный чертеж | I | | | | |
| 23. | П83.299.002 МЭ | Блок генерато- ра шума. Электромон- тажный чертеж | I | | | | |
| 24. | 2П5.282.076 | Плата генера- тора шума. Сборочный чертеж. | I | | | | |

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГЕНЕРАТОРА ШУМА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ПОС- ТАВИКЕ

Перечень испытательных приборов, при помощи которых проводились испытания:

5.1. Вольтметр с пределом измерений от минус 60 до минус 30 дБ с погрешностью измерений на нулевой отметке шкалы прибора не более $\pm 0,15$ дБ и с входным сопротивлением не менее 100 кОм.

5.2. Анализатор гармоник низких частот с пределом измерений не менее 150 ÷ 10000 Гц и погрешностью измерения относительного уровня не менее 1,0 дБ.

5.3. Универсальный прибор для измерения напряжений, токов и сопротивлений класса не ниже 1,5.

5.4. Мегомметр до 1000 МОм с погрешностью не более 1,5%.

Результаты испытаний

| Проверяемая характеристика | Единица измерения | Требования ТУ | Результаты проверки |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Уровень шума на выходах | Децибелы | от минус 60 до минус 35 | 34,5 - 32,6 |
| Сопротивление изоляции | МОм | не менее 20 | 500 |
| Точность установки уровня встроенным индикатором | Децибелы | $\pm 2,0$ | +1,5 +1,5 |
| Переходное затухание между выходами | Децибелы | не менее 90 | 110 |

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор шума П-219 Б П82.119.001
заводской № 653676 соответствует
техническим условиям П82.119.001 ТУ
и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "31" августа 1982 г.



Главный инженер
МП

Начальник ОТК
МП

II

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Генератор шума П-219 Б П82.119.001
заводской № _____ соответствует
техническим условиям П82.119.001 ТУ
и признан годным для эксплуатации.

Дата "___" _____ 19 __ г.

Представитель заказчика

МП

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

| | |
|---|---------------|
| Генератор шума | П-219 Б |
| (наименование изделия) | (обозначение) |
| заводской номер _____ подвергнут на п/я А-3121 | |
| консервации согласно требованиям, предусмотренным инст- | |
| рукцией по эксплуатации | |

Дата консервации _____ М.П.

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)Изделие после консервации принял _____
(подпись)

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

| | |
|--|---------------------|
| Генератор шума | П-219 Б |
| (наименование изделия) | (обозначение) |
| заводской номер _____ | упакован п/я А-3121 |
| согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по | |
| эксплуатации | |

Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

10. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества аппаратов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — I год со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Рекламационные акты составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр высылается руководителю предприятия-изготовителя, второй представителю заказчика на предприятии-изготовителе

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Продолжение

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе регистрируются все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.

12. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

| Дата | | Условия хранения | Должность, фамилия, и подпись лица, от- ветственного за хранение |
|-------------------------------|----------------------|------------------|---|
| Установки на хране- ние | Снятия с хранения | | |
| | | | |

13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

| Шифр, индекс или обозна- чение изде- лия | Наименование изделия | Заводской номер | Дата консер- вации | Метод консер- вации | Дата раскон- сервации | Наименование или условное обозначение предприятия, производи- мого консер- вации /рас- консервации/ изделия | Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию /расконсервации/ |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | |

15. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность | Фамилия лица, ответственно- го за эксплу- атацию | Номер и дата при- каза | | Подпись от- ветственно- го лица |
|-----------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | о назна- чении | об отчис- лении | |
| | | | | |

16. УЧЕТ РАБОТЫ

| Месяцы | Итоговой учет работы по годам | | | | | | | | Под- пись |
|----------|-------------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------|
| | 19...г | | | 19...г | | | 19...г | | |
| | Количес- тво часов | Итого с начала эксплуа- тации | Под- пись | Количес- во часов | Итого с на- чала-эксп- луатации | Под- пись | Количес- ство ча- сов | Итого с на- чала эксп- луа- тации | |
| Январь | | | | | | | | | |
| Февраль | | | | | | | | | |
| Март | | | | | | | | | |
| Апрель | | | | | | | | | |
| Май | | | | | | | | | |
| Июнь | | | | | | | | | |
| Июль | | | | | | | | | |
| Август | | | | | | | | | |
| Сентябрь | | | | | | | | | |
| Октябрь | | | | | | | | | |
| Ноябрь | | | | | | | | | |
| Декабрь | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

Продолжение

| Месяцы | Итоговый учет работы по годам | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|--------------|----------------------------|--|--------------|
| | 19...г | | | 19...г | | | 19...г | | |
| | Количес- тво ча- сов | Итого с на- чала эксп- луата- ции | Под- пись | Количес- тво часов | Итого с начала эксплу- атации | Под- пись | Количес- тво ча- сов | Итого с начала эксплу- атации | Под- пись |
| Январь | | | | | | | | | |
| Февраль | | | | | | | | | |
| Март | | | | | | | | | |
| Апрель | | | | | | | | | |
| Май | | | | | | | | | |
| Июнь | | | | | | | | | |
| Июль | | | | | | | | | |
| Август | | | | | | | | | |
| Сентябрь | | | | | | | | | |
| Октябрь | | | | | | | | | |
| Ноябрь | | | | | | | | | |
| Декабрь | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

17. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время отказа/выхода из строя/ изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки | Характер /внешнее проявление/ неисправности | Причина неисправности/отказа/, количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примечание |
|---|---|---|--|---|------------|
| | | | | | |

Продолжение

| Дата и время отказа/выхода из строя/изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки | Характер /внешнее проявление/неисправности | Причины неисправности/отказа/, количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправностей, расход ЭИП и отметка о направлении рекламаций | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примечание |
|--|--|---|---|---|------------|
| | | | | | |

18. Особые замечания по эксплуатации
и аварийным случаям

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
|------|--|---------------|--|
| | | | |

19. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | |

Продолжение

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | |

20. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

| Проверяемая характеристика | | Дата проведения измерения | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Наименование и единица измерения | Величина | 19...г | | 19...г | | 19...г | | 19...г |
| | Номинальная | Предельного отклонения | Фактическая величина | Замерил / должность, подпись/ | Фактическая величина | Замерил / должность, подпись/ | Фактическая величина | Замерил / должность, подпись/ |
| I Уровень шума на выходах генератора шума на нагрузке 300 Ом в децибелах. | от минус 35 ⁺² до минус 60 ⁻³⁰ | По точности измерительного прибора | | | | | | |
| 2 Сопротивление изоляции МОМ | не менее 20 | По точности измерительного прибора | | | | | | |

Продолжение

| № строки | Проверяемая характеристика | | Дата проведения измерения | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | Наименование и единица измерения | Номинальная | Величина | 19...г. | 19...г. | 19...г. | 19...г. | 19...г. | 19...г. | 19...г. |
| 3 | Переходное затухание между выходами в децибелах | не менее 90 | Пределы отклонения | Фактически- оценка ве- личина | Замедли- /ложность/ погрешность | Фактически- какая вели- чина | Замедли- /лож- ность/ погрешность | Фактически- какая вели- чина | Замедли- /лож- ность/ погрешность | Замедли- /лож- ность/ погрешность |
| 4 | Точность ус- тановки уровня встроенным индикатором в децибелах | +1 2,0 | | | | | | | | |

21. ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

| № строки | Наименование прибора | Заводской номер | Разряд, кл. точности, погрешность | Предел измерения | Периодичность поверки | Дата поверки | | | | | | Примечание |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | 19...г | | 19...г | | 19...г | | |
| | | | | | | Дата | Подпись поверителя | Дата | Подпись поверителя | Дата | Подпись поверителя | |
| | | | | | | | | | | | | |

22. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА

| Основание /наимено- вание до- кумента/ | Дата проведения изменений | Содержание проведенных работ | Характерис- тика работы изделия после про- изведенных изменений | Должность, фамилия и подпись лица, от- ветствен- ного за проведен- ное изме- нение | Приме- чание |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|
| | | | | | |

23. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Снятая часть | | | Вновь установл. часть | | | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| Наименование и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов /циклов/ | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер | |
| | | | | | | |

24. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ

| Дата | Основание для установления категории | Установленная категория | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| | | | | |

25. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование и обозначение составной части изделия | Основание для сдачи в ремонт | Д а т а | | Наименование ремонтного органа | Количество часов (циклов, смен) работы до ремонта | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | | поступления в ремонт | выхода из ремонта | | | | | Производившего ремонт | Принявшего из ремонта |
| | | | | | | | | | |

Продолжение

| Наименование и обозначение составной части изделия | Основание для сдачи в ремонт | Д а т а | | Наименование ремонтного органа | Количество часов (циклов, смен) работы до ремонта | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | | Поступления в ремонт | Выхода из ремонта | | | | | Производившего ремонт | Принявшего из ремонта |
| | | | | | | | | | |

26. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ
И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

| Дата | Вид осмотра или проверки | Результат осмотра или проверки | Должность, фамилия и подпись проверяющего | Примечание |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | | |

Продолжение

| Дата | Вид осмотра или проверки | Результат осмотра или проверки | Должность, фамилия, подпись проверяющего | Примечания |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------|
| | | | | |

27. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Продолжение

[illegible]

